

## 제품보증서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

부 서 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스      우편번호 : 34428  
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩  
전화 : 1566-3445      팩스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

수표어음발행기

# HD-60 제품사용설명서




## 제품 사양

모델명	HD-60
최대인자단위	14단위
인자방식	휠의 전,후 회전 압인방식
보조기능	계산기 기능내장 / 오인자 말소기능
전원	220V, 50/60Hz
소비전력	20W
중량	2.5kg
크기	285 x 155 x 240mm
인증번호	MSIP-REI-HOF-HD-60(국립전파연구원)

\*사용샘플\*

₩1,230,456,789\*

## 구조 및 부분명칭 [조작부 상세설명]

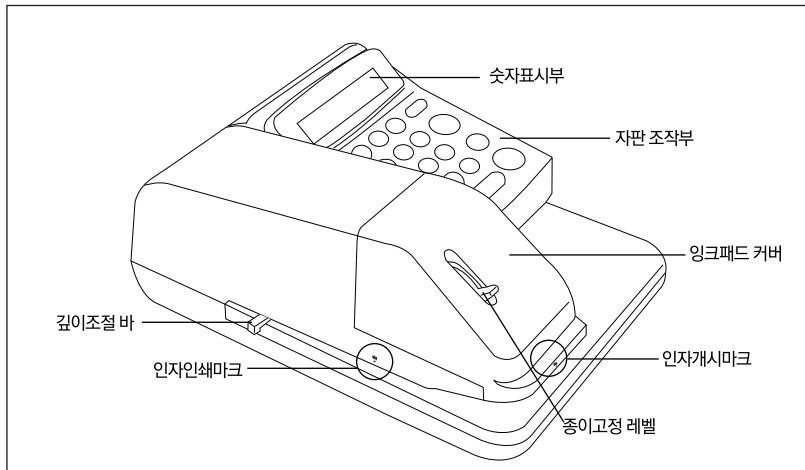

## MEMO

---

---

---

---

## [ 기본 화폐단위 설정방법 ]

"C"키를 누르신 상태에서 원하는 화폐단위 코드를 선택하십시오.

숫자표시부에 입력한 화폐단위가 표시됩니다.

예) "C"키+10을 누르면 숫자표시부에 "코드-10"이 표시되고 관련 화폐단위가 기본값으로 설정됩니다.

코드	화폐단위	코드	화폐단위
코드-0	\$	코드-8	DKK
코드-1	USD	코드-9	RP
코드-2	CAD	코드-10	₱
코드-3	GBP	코드-11	THB
코드-4	EUR	코드-12	RM
코드-5	RMB	코드-13	¥
코드-6	AUD	코드-14	₩
코드-7	CHF	코드-15	NT\$

## ■ 제품 사용방법

### [ 시작 ]

위 기계는 4가지 특징이 있습니다.

14자리까지 발행가능 / 화폐단위 자동저장기능 / 인쇄모드 / 비밀번호

1. 전원스위치를 켭니다.
2. 비밀번호를 설정하셨다면 비밀번호를 입력하십시오.
3. 숫자표시부에 "0"으로 표시되어있다면 사용할 준비가 된 상태입니다.

### [ 수표발행 ]

1. 인자위치에 발행할 수표를 조정하기 위해 깊이조절 바를 조정해주세요.
2. 수표를 삽입하고 인자개시마크와 인쇄마크가 일치선이 되도록 맞춘 후 종이고정레버를 내린 후 "←" 마크가 숫자표시부에 나타났는지 확인하세요.
3. 금액을 입력하십시오.
4. 숫자표시부에 금액을 확인하시고 "P" 버튼을 누르면 인쇄가 시작됩니다.

### \*주의\*

- 화폐단위,콤마,소수점 그리고 end 마크는 자동으로 인쇄됩니다.
- 에러경보는 숫자표시부의 금액과 인쇄된 금액이 동일하지 않을 경우 경보음이 울리며 숫자표시부에 에러메세지"E"가 표시됩니다.  
"C"키를 누르면 에러메세지는 사라집니다.

### [ 비밀번호 기능 ]

위 기계는 비밀번호 설정기능이 되어있습니다.

비밀번호 기능을 사용하고자 할 경우 기계릴 켤때마다 비밀번호를 입력하셔야합니다.

만약 비밀번호가 틀릴경우 기계는 아무런 작동을 하지 않습니다.

이 때는 전원을 다시 켜서 정확한 비밀번호를 입력하여야 합니다.

### [ 비밀번호 기능 설정 방법 ]

1. "="버튼을 누르면서 "3"을 누르세요.
2. 숫자표시부에 "Pd-Add"라는 메세지가 표시되면 4자리의 비밀번호를 입력하세요.  
(단, "0000"제외)  
비밀번호를 설정하면 표시부에 "Pd-old"로 표시됩니다.

### [ 비밀번호 기능 해제 방법 ]

1. "="버튼을 누르면서 "3"을 누르세요.
2. 숫자표시부에 "Pd-old"라는 메세지가 표시되면 4자리의 비밀번호를 입력하세요.
3. "0000"을 입력하세요.

### [ 비밀번호 변경 방법 ]

1. "="버튼을 누르면서 "3"을 누르세요.
2. 숫자표시부에 "Pd-old"라는 메세지가 표시되면 4자리의 비밀번호를 입력하세요.
3. 숫자표시부에 "Pd-Add"라는 메세지가 표시되면 새 비밀번호 4자리를 입력하세요.

**비밀번호 분실시 "C"버튼과 "="버튼과 "M/C"버튼 3개를 동시에 누르신 상태에서 전원을 켜시면 화면이 초기화 됩니다.\***



▶ 잉크롤러와 잉크



**[ 잉크롤러 교환 방법 ]**

1. 전원을 끈다.
2. 커버를 열고 잉크롤러 손잡이를 잡고 위로 들어 올린다.
3. 새로운 잉크롤러로 교체한다.
4. 제자리에 잘 끼워졌는지 확인한다.
5. 잉크롤러 커버를 닫는다.



**[ 잉크충전 방법 ]**

인쇄가 흐릿하면 아래와 같이 잉크롤러를 교환해주세요.

1. 전원을 끈다.
2. 커버를 열고 잉크롤러 손잡이를 잡고 위로 들어 올린다.
3. 잉크 롤러의 스펀지 부분에 잉크를 한두방울 넣어준다.



〈자판조작부 사용방법〉

- P** 발행할 수표가 준비되어 고정레버 밑에 설치되어 있을 경우 P를 누르면 인쇄가 시작됩니다.
- 숫자표시부의 숫자를 하나씩 지울 때 사용합니다.
- C** 숫자표시부에 표시된 숫자를 모두 삭제할 때 사용합니다.
- M/C** 누계금액과 누계매수를 표시합니다. 한번 누르면 인자된 누계금액이 표시됩니다. 다시 한번 누르면 숫자표시부 왼쪽에 인자된 누계매수가 표시됩니다. 오른쪽에는 인자된 누계금액이 표시됩니다.
- \*주의\*** 누계금액이 14자리를 초과할 경우 에러메세지 “E” 가 표시됩니다.
- CL** 저장된 누계금액과 누계매수가 삭제됩니다.
- 000** 000을 입력할 때 사용합니다.

**| 숫자표시부 상세설명**

- M** 저장된 누계금액과 누계매수가 표시됩니다. “CL” 키를 누르거나 전원을 끄지 않는 한 계속 표시됩니다.
- 계산된 결과가 마이너스임을 표시합니다.
- ←** 종이고정레버가 정확한 위치에 놓여져 있음을 표시합니다.