

제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처:

주 소:

연락처:

본 사: 유한책임회사 현대오피스 우편번호: 34428
주소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전화: 1566-3445 팩스: 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 C.J택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 동전계수기

HDC-3500 제품사용설명서



구조 및 부분명칭



조작스위치 사용방법

CLR 계수한 숫자를 삭제할 때 사용합니다.

START STOP 계수를 시작 / 정지할 때 사용합니다.

BATCH 기본수량 설정모드

MEN 합계된 수를 메모리에 저장합니다.
5초동안 누르면 디스플레이에 저장된 합계숫자를 보거나 삭제할 수 있습니다.

ACCUM 누적계수모드의 ON 혹은 OFF하는 선택키.
누계모드이면 LED표시판에 ON 상태로 불이 들어옵니다.

∞ 단순계수모드



A/S 신청전 꼭 확인해 주세요!

택배 접수시 메모할 내용 (정확한 기재)	제품 모델명	모델명 확인이 불가능할 경우 제품명칭을 적어주세요. (세단기,코팅기 등)
	보내시는 분 성함	회사제품의 경우, 회사명, 부서명, 성함을 적어주세요.
	보내시는 분 전화번호	일반전화의 경우, 내선번호를 적어주세요.
	보내시는 분 주소	수리 후 제품을 받으실 주소가 다를 경우, 메모를 해 주세요.
	제품 구매일	구매일자 확인이 어렵다면 대략적인 구입시기를 적어주세요.
	고장증상 및 요구사항	제품증상을 적어주시면 보다 빠른처리가 가능합니다.
택배 보내실 곳	택배 보내실 주소	대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩 1층 A/S센터
	전화번호	1566-3445 (내선4번)
	받는사람	현대오피스 서비스센터

택배이용시 주의사항

1. 구입일로부터 1주 (7일) 이내에 발생한 문제에 대해서는 왕복 택배비를 본사에서 부담합니다.
이 경우 CJ택배(편의점택배 제외)를 이용하여 착불 발송하셔야 하며, 타 택배를 이용하여 착불 발송하실 경우 택배비가 청구될 수 있습니다.
2. 구입일로부터 1년 이내의 제품이라도 초기불량을 제외한 제품의 경우 보내주실 때 택배비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
CJ택배(편의점택배 제외) 이용시 3,000원(편도) 이용가능
3. 초기불량을 제외한 수리가 필요할 시 왕복 배송비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
4. 초기불량이더라도 타 택배를 이용해 착불로 발송하실 경우 택배비를 청구할 수 있습니다.
5. 제품발송시 제품 본체만 발송해주시면 됩니다.
전원선이나 구성품 등을 동봉하실 경우 누락되어 발송될 수 있으며, 당사에서 책임지지 않습니다.
6. 제품이 파손되지 않도록 견고한 포장을 부탁드립니다. 간혹 완충포장이 되어있지 않아 배송중 파손되는 경우가 있습니다.
이 경우, 당사 또는 택배사에서 책임을 지지 않습니다.
7. 처리기간은 CJ택배 기준으로 당일처리와 당일 발송처리를 기준으로 진행하지만, 처리가 늦어질 경우 유선상으로 연락드려 처리일자를 안내해 드립니다.
8. 제품의 A/S는 센터에 직접 방문하시거나 택배접수만 진행하고 있으며, 출장서비스는 지원되지 않습니다.
9. 제품 입고 후 연락이 되지 않거나 정보누락 등으로 미발송된 기계의 경우, 입고일로부터 1개월간 보관 후 소유권은 본사로 귀속됩니다.
10. 어떠한 경우에도 택배를 제외한 퀵서비스나 버스,화물 등 타 배송수단을 이용할 시 배송비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
11. 당사에서는 서비스 기간동안 사용할 대체품을 보내드릴 수 없습니다. 또한 선출고 후입고 서비스도 진행하지 않습니다.
12. 제본기와 천공기의 천공날, 문서세단기의 칼날, 기어, 베어링류는 소모품으로 1년무상 A/S기간에서 제외됩니다.

무상 서비스 기준


무상보증기간 중 정상적인 사용중에 발생한 성능 또는 기능상의 고장이 발생한 경우

유상 서비스 기준

1. 무상서비스 기간 종료 후 제품의 점검이나 부품교체 등 수리가 필요한 경우 당사 규정에 의거해 수리비를 청구할 수 있습니다.
2. 무상서비스 기간이내라도 제품의 임의분해 및 파손 등 명백한 소비자 과실이 있을 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.
3. 제품의 운반이나 배송 도중 파손이나 부품누락 등 부품 교체를 필요로 하는 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.



1. 하단의 열림레버를 당긴 상태로 전체커버를 열어줍니다.

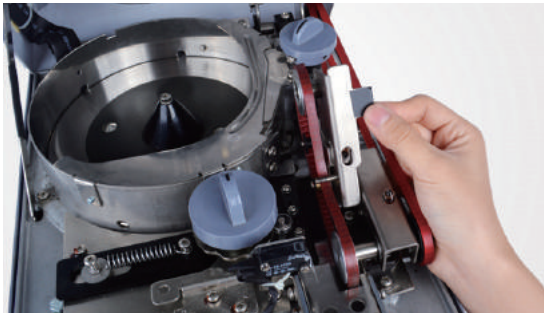

2. 레버를 위로 당기세요.



3. 손상된 벨트를 제거합니다.



4. 벨트를 조립할 때 표시된 부분을 잘 맞춰 결합한 뒤 다시 레버를 원위치 시킵니다.

제품 사양

모델명	HDC-3500
호퍼용량	4,000개 (권종별로 다름)
계수속도	최대 2,300개/분
처리가능주화	국내 유통되는 모든 주화
계수표시	9가지 범위설정 기능
전원	220V / 60Hz
소비전력	70W
제품크기	265 x 360 x 305mm
제품무게	11kg

동전 호퍼 커버로 4,000개의 동전 계수

동전호퍼 장착으로 기존의 동전계수기보다 더 많은 동전을 계수할 수 있습니다. 신권 10원을 기준으로 최대 4,000개까지 계수가 가능합니다.

분당 2,300개의 초고속 계수

분당 2,300개의 빠른 계수로 작업시간을 단축시켜 줍니다.

정확한 분류계수, 합산계수

합산버튼 (ACCUM)과 분류버튼(BAT)으로 간편하고 다양한 계수가 가능합니다.

신권 10원 주화 계수

기본 500원, 100원, 50원, 10원은 물론 신권 10원 주화까지 계수합니다.

혼합된 주화 분리계수

동전 권종을 선택할 수 있는 레버로 혼합된 동전을 분리하여 계수합니다.

손쉬운조작법

간편한 버튼식 패널로 초보자도 어렵지않게 사용할 수 있습니다.

사용 방법

1. 전원스위치를 ON으로 설정합니다.
2. 동전권종, 동전두께 조절레버를 계수할 권종으로 맞춰주세요.
3. 조작부에서 ∞ 버튼 또는 +1, +10, +1000 버튼을 눌러 해당갯수로 셋팅한 후 START 버튼을 누르면 계수가 시작됩니다.
4. 동전배출구에 비닐봉지나 동전자루를 놓으시면 동전이 계수되며 떨어집니다.
5. 섞여있는 동전을 계수할 때 큰 동전(500주)을 계수하고 100주/10주/50주/NEW10주 순서대로 계수하시면 섞여있는 동전도 계수할 수 있습니다.

◆ 동전권종 선택레버

표시된 숫자에 맞추어 동전을 계수할 수 있으며 분류되지 않은 동전을 계수할 경우에는 가장 큰 동전 (500주)부터 100주/10주/50주/NEW10주화 순으로 계수하시기 바랍니다.

◆ 동전권종 선택레버로 선택되지 않은 동전들은 보조통에 분리됩니다.

“SAFE” 문구가 깜박거리면서 작동이 안될 때 조치방법

정면커버, 전체커버가 열려있을 시 SAFE 문구가 뜨며 작동되지 않습니다. 커버를 꼭 닫고 사용해주세요.



정면커버 열린모습



전체커버 열린모습

동전이 걸렸을 때 해결방법

1. 커버를 열어줍니다.



정면커버


자석으로 되어있어 커버를 손으로 잡고 약간의 힘을 주시면 열립니다.




전체커버

하단의 열림레버를 당기고, 커버를 위로 열어주신 후 고정바를 이용해 고정시켜주시면 됩니다.

2. 레버를 올려준 후 걸린 동전을 제거합니다.

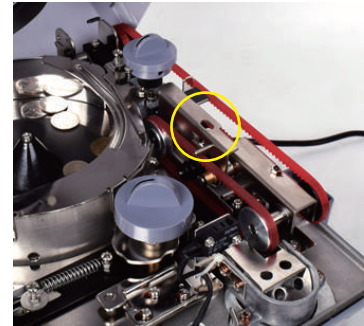

정면레버를 잡고 위로 올려줍니다.

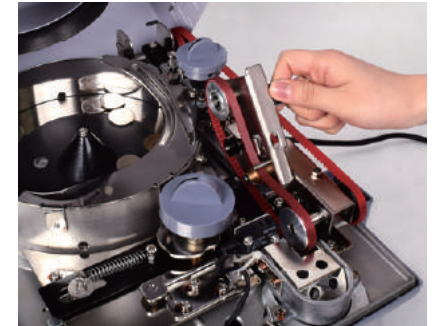

후면레버의 고정조임쇠를 밀어주신 뒤 올려주신 후 걸린 동전을 빼냅니다. (원상태로 복귀시킬 때도 한번 밀어주세요.)

