

제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처:

주 소:

연락처:

부 서:

본 사: 유한책임회사 현대오피스 우편번호: 34428

주소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화: 1566-3445

팩스: 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주시 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 동전계수기

HDC-5500

제품사용설명서



업무시간: 월요일~금요일 9:00~21:00 / 토요일·공휴일 9:00~18:00

제품구입·소모품구입: www.hd2.co.kr

현대오피스 고객센터: 1566-3445

사무기기 전문기업
 현대오피스

사무기기 전문기업
 현대오피스

구조 및 부분명칭



조작스위치 사용방법



- CLR** 계수한 숫자를 삭제할 때 사용합니다.
- ADD** 합산계수 설정모드
- M** 합산된 수를 메모리에 저장합니다. 5초간 누르면 디스플레이에 저장된 합계숫자를 보거나 삭제할 수 있습니다.
- B** BATCH기능 / 기본수량 설정모드
- 0 ~ 9** 숫자입력키

A/S 신청전 꼭 확인해 주세요!

택배 접수시 메모할 내용 (정확한 기재)	제품 모델명	모델명 확인이 불가능할 경우 제품명칭을 적어주세요. (세단기,코팅기 등)
	보내시는 분 성함	회사제품의 경우, 회사명, 부서명, 성함을 적어주세요.
	보내시는 분 전화번호	일반전화의 경우, 내선번호를 적어주세요.
	보내시는 분 주소	수리 후 제품을 받으실 주소가 다를 경우, 메모를 해 주세요.
	제품 구매일	구매일자 확인이 어렵다면 대략적인 구입시기를 적어주세요.
고장증상 및 요구사항	제품증상을 적어주시면 보다 빠른처리가 가능합니다.	
택배 보내실 곳	택배 보내실 주소	대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩 1층 A/S센터
	전화번호	1566-3445 (내선4번)
	받는사람	현대오피스 서비스센터

택배이용시 주의사항

- 구입일로부터 1주 (7일) 이내에 발생한 문제에 대해서는 왕복 택배비를 본사에서 부담합니다. 이 경우 CJ택배(편의점택배 제외)를 이용하여 착불 발송하셔야 하며, 타 택배를 이용하여 착불 발송하실 경우 택배비가 청구될 수 있습니다.
- 구입일로부터 1년 이내의 제품이더라도 초기불량을 제외한 제품의 경우 보내주실 때 택배비는 고객님의 부담하셔야 합니다. CJ택배(편의점택배 제외) 이용시 3,000원(편도) 이용가능
- 초기불량을 제외한 수리가 필요할 시 왕복 배송비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
- 초기불량이더라도 타 택배를 이용해 착불로 발송하실 경우 택배비를 청구할 수 있습니다.
- 제품발송시 제품 본체만 발송해주시면 됩니다. 전원선이나 구성품 등을 동봉하실 경우 누락되어 발송될 수 있으며, 당사에서 책임지지 않습니다.
- 제품이 파손되지 않도록 견고한 포장을 부탁드립니다. 간혹 완충포장이 되어있지 않아 배송중 파손되는 경우가 있습니다. 이 경우, 당사 또는 택배사에서 책임을 지지 않습니다.
- 처리기간은 CJ택배 기준으로 당일처리와 당일 발송처리를 기준으로 진행하지만, 처리가 늦어질 경우 우선순위로 연락드려 처리일자를 안내해 드립니다.
- 제품의 A/S는 센터에 직접 방문하시거나 택배접수만 진행하고 있으며, 출장서비스는 지원되지 않습니다.
- 제품 입고 후 연락이 되지 않거나 정보누락 등으로 미발송된 기계의 경우, 입고일로부터 1개월간 보관 후 소유권은 본사로 귀속됩니다.
- 어떠한 경우에도 택배를 제외한 퀵서비스나 버스, 화물 등 타 배송수단을 이용할 시 배송비는 고객님의 부담하셔야 합니다.
- 당사에서는 서비스 기간동안 사용할 대체품을 보내드릴 수 없습니다. 또한 선출고 후 입고 서비스도 진행하지 않습니다.
- 제품기와 천공기의 천공날, 문서세단기의 칼날, 기어, 베어링류는 소모품으로 1년무상 A/S기간에서 제외됩니다.

무상 서비스 기준

무상보증기간 중 정상적인 사용중에 발생한 성능 또는 기능상의 고장이 발생한 경우


유상 서비스 기준

- 무상서비스 기간 종료 후 제품의 점검이나 부품교체 등 수리가 필요한 경우 당사 규정에 의거해 수리비를 청구할 수 있습니다.
- 무상서비스 기간이내라도 제품의 임의분해 및 파손 등 명백한 소비자 과실이 있을 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.
- 제품의 운반이나 배송 도중 파손이나 부품누락 등 부품 교체를 필요로 하는 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.

벨트 교체방법




① 정면레버를 들어올려 사용한 벨트를 위의 사진처럼 제거합니다.

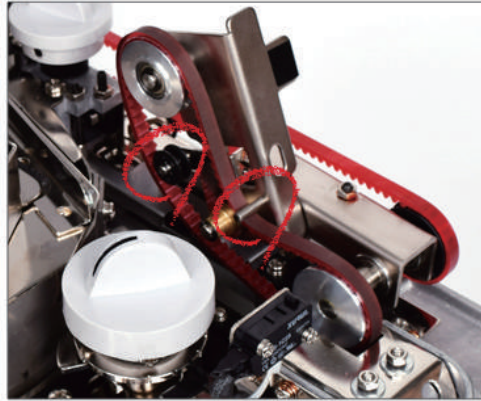


② 위의 사진과 같이 표시된 부분에 벨트가 걸리도록 새 벨트로 교체해 줍니다.

카운트센서 청소방법

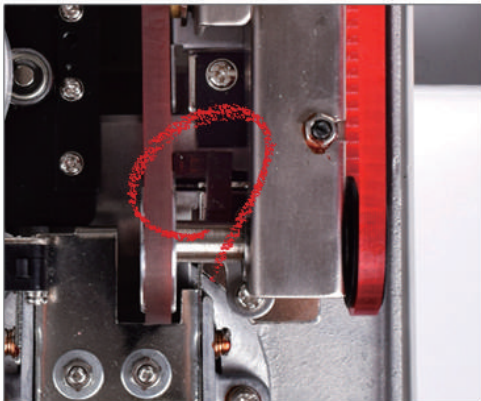

① 위 사진에 표시된 부분이 카운터센서입니다.

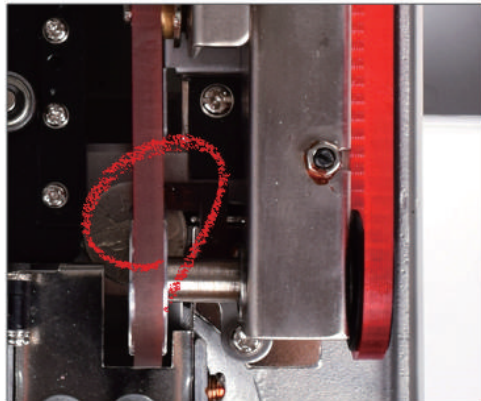

② 센서부분을 컴프레서 또는 솔로 먼지를 제거해줍니다.

제 품 사양

모델명	HDC-5500
호퍼용량	최대 12,000개 (신권 10원기준)
계수속도	최대 1,800개/분
처리가능주화	두께 0.8~3.8mm / 직경 14~34mm
계수표시	상단 7자리 하단 4자리
계수모드	연속계수 / 배치계수 / 누적계수
전원/소비전력	220V / 60Hz, 85W
제품크기	296 x 373 x 390mm
제품무게	13.6kg

KC인증번호 KCC-REI-HOF-HCS-3500 (국립전파연구원)

누적계수모드

“ADD” 버튼을 누르시면 누적계수모드의 ON/OFF 설정이 가능합니다. 우측 상단에 “ADD” 불이 들어오는지 확인할 수 있습니다. “ADD” 버튼을 누르신 후 계수하게 되면 이전에 계수된 수량과 합쳐집니다.

기본수량 설정모드

“B” 버튼을 누르시면 순차적으로 20/25/40/50/100/200/500/1,000/5,000 단위로 선택이 가능합니다. 우측 숫자버튼으로 원하는 계수수량을 설정할 수 있습니다.

기본수량 설정 초기화

초기화 방법은 기본수량 설정모드에서 “CLR” 버튼을 누르시면 자동으로 초기화가 진행됩니다. 액정에 ---- 표시가 나타나면 초기화가 완료됩니다.

사용시 주의사항

- 경사진 곳이나 계단에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 물이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 화학약품 등 위험한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 사용하기 전 이물질이 있는지 확인하고 사용하십시오.
- 기기가 작동중일 때는 전면커버를 열지 마십시오.
- 동전배출구에 동전주머니를 사용하실 때에는 반드시 밑에 받침대가 있어야 합니다.

조작방법



① 제품 뒷면에 전원코드를 연결하고 전원스위치를 켜 줍니다.



② 제품 상단 호퍼를 조립합니다.



③ 동전 수에 따라 호퍼 왼쪽부분의 동전갯수 조절레버를 조절합니다.



④ 사용환경에 따라 일반보조통과 동전자루를 고정하는 보조통 중 선택하여 결합합니다.



*일반 보조통 조립모습입니다.



*동전자루를 고정할 수 있는 보조통을 조립한 모습입니다.



⑤ 동전배출구에 은색고리로 동전자루를 고정시켜줍니다.



⑥ 동전두께에 맞게 동전두께레버와 동전권중레버를 조절합니다. 권중이 섞여있을 시 금액이 큰 동전을 기준으로 맞춰주세요.




⑦ 호퍼에 계수할 동전을 넣어줍니다.





⑧ 시작버튼을 누르면 계수를 시작합니다. 계수를 멈추려면 버튼을 한번 더 누릅니다.

동전이 걸렸을 시 해결방법



기기 하단의 열림레버를 당겨 전체커버를 위로 열어줍니다.

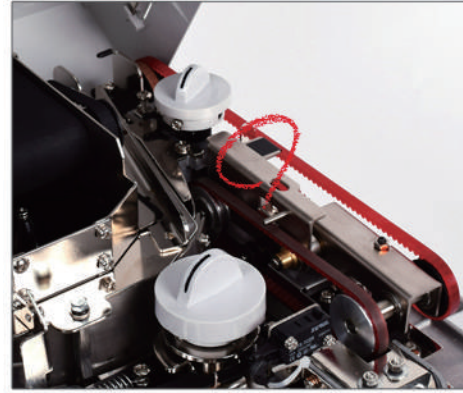

① 정면레버를 잡아 위로 올려줍니다.

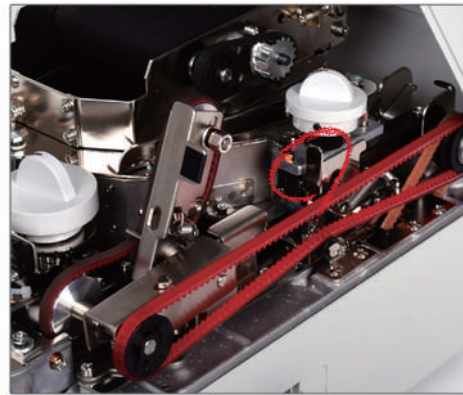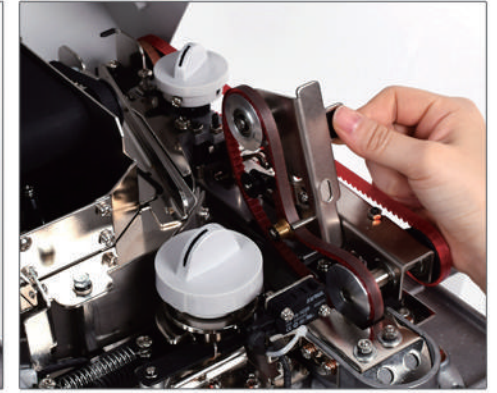

② 후면의 고정 조임쇠를 밀어준 뒤 올려줍니다. (원래의 상태로 복귀시킬때에도 한번 밀어줍니다.)

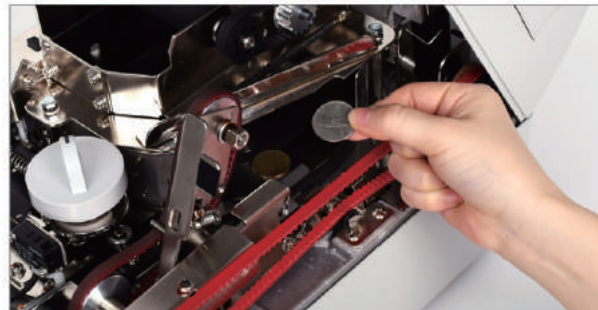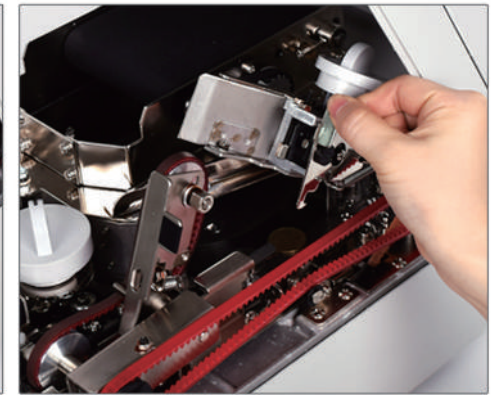

③ 걸려있던 동전을 제거한 후 전체커버를 닫아줍니다.