

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆보증 규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환, 반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 코팅기

PL-3204/3206 PRO 제품사용설명서



구조 및 부분명칭



코팅기 조작부 안내



온도조절 설정방법	필름두께	100Mic	125Mic	150Mic	175Mic	200Mic
	온도설정	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9

전 원 : 기기 뒷쪽의 전원버튼을 켜면 전원등에 빨간색 불이 들어옵니다.

예 열 : 원하는 온도로 설정 후 예열등에 녹색 불이 점등되면 코팅작업을 시작할 수 있습니다.

정회전 : 모터동작 스위치로 코팅시 사용합니다.

역회전 : 모터가 역회전합니다. 코팅 중 용지걸림시 사용할 수 있습니다.

코 팅 : 일반코팅시 사용합니다.

무열코팅 : 열변형이 일어날 수 있는 원고 코팅시(손코팅지 사용), 기기의 열을 식힐 때 사용합니다.

문제해결방법

문제	이유	조치사항
전원이 들어오지 않고, 롤러가 회전을 안한다.	1. 전원코드가 빠져있다. 2. 전원스위치가 내려가 있다.	1. 전원플러그를 바르게 꽂아주세요. 2. 전원스위치를 ON으로 눌러주세요.
소음이 발생한다.	- 기어가 부드럽게 연결되어있지 않다.	- 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.
코팅품질이 나쁘다.	- 코팅지가 구부러져 있거나 접혀있다.	- 원고 두께에 맞게 온도조절을 해 주세요.
코팅지 끝부분이 붙지 않는다.	- 코팅지가 너무 두껍거나, 원고가 너무 두껍다.	- 필름 안에 코팅지를 잘 끼우거나 얇은 원고를 코팅해주세요.
그밖에 문제발생시	- 코팅물이 롤러에 말렸을 때	- 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.



제품 사용 중 문의사항이나 이상이 생겼을 경우, 코팅기 조작부 상단 스티커의 QR코드를 활용하면 유지보수 및 문의사항 해결방법을 확인하실 수 있습니다.

문제가 해결되지 않을 시 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화하셔서 전문기사와 상담하시기 바랍니다.

전기에 대한 주의사항

- ① 본 코팅기는 위에 언급된 전압에 정확히 연결되어야 합니다.
- ② 본 코팅기의 위치를 변경하고자 할 경우 플러그를 꼭 뽑아주세요.
- ③ 파복이 벗겨지거나, 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
- ④ 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
- ⑤ 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
- ⑥ 당사의 모든 제품을 오랜기간(장시간) 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 약간의 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
- ⑦ 젖은손으로 전원을 만지지 마십시오.
- ⑧ 접속부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.
- ⑨ 기계를 콘센트에서 가까운 곳에 설치하시기 바랍니다. 또한 기계를 이동할 동안에는 콘센트에서 플러그를 꼭 분리시켜 주십시오.


코팅기 사용시 주의사항

다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 사용설명서는 보시고 난 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

- ① 습기가 많은 곳이나, 에어컨 바람이 나오는 쪽에 두지 마세요.
- ② 뜨거운 물질이나 열을 가해서 변형될 수 있는 대상을 넣지 마세요.
- ③ 규정된 필름이 아닌 PP, 셀로판지, 아크릴 등을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- ④ 필름을 비뚤어지게 삽입하거나 뒤틀림이 있으면 줄이 생기거나 구김이 생깁니다.
- ⑤ 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 감겨 말려들어갑니다.
- ⑥ 떨어뜨리거나 던지지 마십시오.
- ⑦ 사용전 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- ⑧ 장시간사용시 제품에 무리가 갈 수 있습니다. 장시간 전원을 켜 두지 마세요.
- ⑨ 넥타이나 스카프 등을 한 �е, 기계의 투입구 근처에 있지 마세요.
롤러가 넥타이 등을 잡아당겨 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⑩ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ⑪ 앞면이나 후면의 커버를 전문서비스 없이 열지 마십시오. 고장시 꼭 A/S센터로 연락하시기 바랍니다. 소비자의 임의 분해로 인한 고장발생시 수리비가 발생할 수 있습니다.
- ⑫ 현대오피스 코팅기는 **100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다.** 100mic 보다 낮은 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다.

다음과 같은 장소에서 설치를 피해 주십시오.

- ▶ 스토브 등의 열기구나 에어컨의 송풍구 근처 등 급격히 온도나 습도가 높은 장소
- ▶ 조리대나 가습기의 근처 등 화재의 요인이 있는 장소
- ▶ 직사광선을 받는 장소
- ▶ 먼지나 진동이 많은 장소
- ▶ 어두운 장소나 경사진 장소 등 불안정한 장소

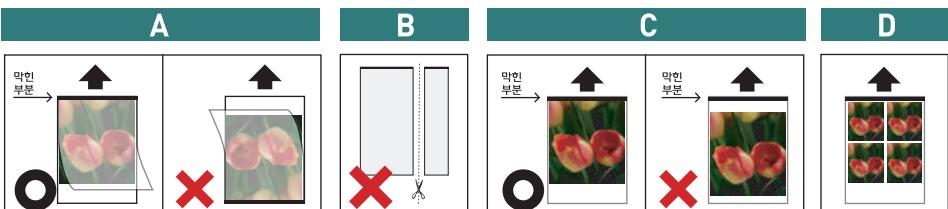

- A. 코팅기에 원고 투입시 열린부분으로 넣지 마세요. 반드시 막힌부분 먼저 넣어주세요.
- B. 코팅지는 질라서 사용하지 마세요. 질린 부분에서 접착액이 묻어나와 롤러에 묻습니다.
- C. 필름에 원고를 넣을 때 윗쪽에 빈공간을 두지 말고 윗쪽 끝까지 밀어 넣어 주세요.
- D. 작은 사이즈의 원고를 여러장 코팅할 경우 코팅 후 잘라주세요.
- E. 현대오피스 코팅기는 **100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다.** 80mic 이하의 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다. (A/S발생시 수리비용이 청구될 수 있습니다.)

9단계 온도조절

코팅원고의 두께에 따라 온도조절이 가능합니다.

복사용지(75g)를 100Mic 코팅지로 코팅할 경우 온도 4~5로 설정합니다.



역회전 기능

코팅작업 중 용지 걸림시 역회전 버튼을 이용하여 손쉽게 제거할 수 있습니다.



4/6개의 핫롤러로 고품질 코팅 실현

선명하고 투명하게!
중요문서, 사진 등 다양한 두께의 원고를 깔끔하게 코팅합니다.



** 작업 중 모터동작을 중지하면 제품이 과열될 수 있으니 작동 중 스위치를 OFF로 조작하지 마십시오.

** 작업이 종료되면 온도조절을 0으로 맞추고 무열코팅 버튼을 누른 후 롤러가 식을 때 까지 충분히 기다려 주세요. (20~30분) 롤러가 식으면 제품 뒷면의 스위치를 OFF로 조작하여 제품의 작동을 종료합니다.

제품 사용방법

* 코팅기 사용시 바닥이 평평한 곳에 놓고 사용해주세요.



1. 기기 뒷면 전원스위치를 견 후 스위치를 정회전/코팅으로 조작합니다. 온도조절버튼을 코팅할 원고의 두께에 맞게 설정합니다.



2. 예열이 완료되면 예열등에 녹색불이 점등됩니다.
코팅 작업을 시작 할 준비가 완료되었습니다.



3. 코팅물을 막힌부분부터 투입구에 넣어주세요.



4. 코팅작업이 끝나면 온도조절을 0으로 맞추고 무열코팅 버튼을 눌러주세요. 20~30분 후 둘러가식으면 제품뒷면 스위치를 OFF로 조작하여 제품의 작동을 종료합니다.

- 온도가 높을 경우 코팅이 말리거나 구부러질 수 있으니 온도를 10°C정도 낮춰 사용하세요.
- 온도가 낮을 경우 코팅이 붙지 않거나 뿐영게 될 수 있으니 온도를 5~10°C 정도 높여서 사용하세요.



제품사양

모델명	PL-3204 PRO	PL-3206 PRO
최대 투입폭	330mm	
최대 코팅두께	2.0mm	
코팅 속도	520mm/분	
가열방식	핫롤러	
제품크기	580 x 295 x 140mm	
롤러갯수	4개	6개
예열시간	약 1분	약 5분
정격전압	220V / 9A	220V / 6A
제품무게	10kg	13kg

KC인증번호

ZH10128-9001 (한국산업기술시험원)

SGS에서 인증받은 인체에 무해한 코팅지!

현대오피스 코팅지로 선명하고 깔끔한 무기포 코팅!

본 코팅기는 현대오피스 정품 코팅지에 최적화된 제품으로 정품이 아닌 코팅지 사용 시 고장의 원인이 됩니다. 고품질 코팅을 위해 현대오피스 정품 코팅지를 사용해 주세요.

소모품 구입문의 1566-3445 www.hd2.co.kr



코팅지

- ▶ 높은 투명도와 뛰어난 접착력을 자랑합니다.
- ▶ 서류, 도면, 사진, 각종 출력물을 원본 그대로 영구히 보존할 수 있습니다.

종류	명함용	사진용	B5	A4	A3	한박스 100매 포장
사이즈	65x95mm	95x135mm	192x267mm	216x303mm	303x426mm	
두께	100Mic	100Mic	100Mic	100Mic / 150Mic	100Mic	

스티커 코팅지

- ▶ 코팅 후 스티커처럼 원하는 곳에 부착할 수 있습니다. [A4 (216x303mm) / 25매입]

