

## 제품보증서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판매처 :

주소 :

연락처 :

부서 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스                      우편번호 : 34428  
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩  
전화 : 1566-3445                                      팩스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상을 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환, 반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

현대오피스 문서세단기

# Paper Friend PK-2018CD 제품사용설명서



## 구조 및 부분명칭



## 문서세단기 소모품

### 파지봉투

정전기 발생을 최소화하여 파지의 흠날림을 예방합니다.  
분리수거시 용이하며 국내생산 제품으로 믿고 이용하실 수 있습니다.



규격	중형 (25~40L 내외)
포장단위	100매
크기	700 x 750mm

### 오일 [250ml]

부드러운 세단을 도와주며  
칼날의 마모를 줄여 수명을  
연장합니다.



### 오일페이퍼 [12매입]

시트타입으로 보관이 편리합니다.  
칼날의 마모를 줄여 수명을  
연장합니다.



## 조작스위치



\*기기 뒷면에 파워스위치를 켜고 사용하세요\*


전원 : 전원스위치를 켜면 등에 불이 들어옵니다.  
기기의 전원을 켜고 끌 때 사용합니다.

정지 : 세단을 멈출 때 사용합니다.

역회전 : 투입구에 넣은 문서를 뺄 때 사용합니다.

정회전 : 문서를 정방향으로 세단할 때 사용합니다.

## MEMO

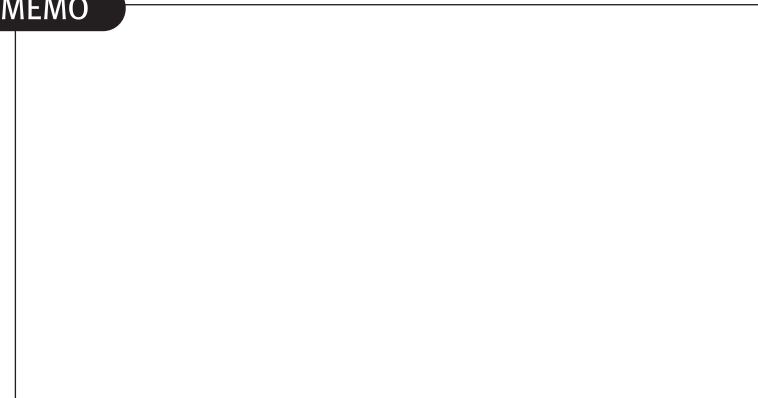

## 문제해결방법

문제	이유	조치사항
전원이 들어오지 않을 경우	<ol style="list-style-type: none"> <li>플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인한다.</li> <li>전원스위치가 ON인지 확인한다.</li> <li>칼날에 종이, CD, 카드가 걸려있다.</li> <li>파지함이 가득찼다.</li> <li>파지함이 꼭 닫혀있지 않다.</li> <li>20분 연속으로 세단기를 사용했다.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>플러그를 바르게 꽂아주세요.</li> <li>전원스위치를 ON으로 눌러주세요.</li> <li>역회전 버튼을 누른 후 이물질들을 제거해주세요.</li> <li>파지함을 비워주세요.</li> <li>파지함을 기기에 올바르게 설치해주세요.</li> <li>전원을 차단하고 60분간 기기를 식혀주세요.</li> </ol>
세단후에도 세단기가 멈추지 않을 경우	<p>센서가 용지조각 등에 의해 오염되었다.</p>	<p>브러쉬나 핀셋으로 센서를 청소해주세요.</p>
세단 진행중 역회전할 경우	<ol style="list-style-type: none"> <li>세단용량을 넘어섰다.</li> <li>투입폭보다 세단물이 더 크다.</li> <li>세단물이 비스듬하게 들어갔다.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>정해진 세단용량을 확인해 주세요.</li> <li>역회전시켜 꺼낸 후 세단물을 접어서 다시 투입구에 넣어주세요.</li> <li>세단물을 수직으로 넣어주세요.</li> </ol>
세단 진행중 정지할 경우	<ol style="list-style-type: none"> <li>투입구에 종이/CD/카드가 걸려있다.</li> <li>종이가 젖어있다.</li> <li>파지함이 가득찼다.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>역회전 스위치를 눌러 걸린 종이/CD/카드를 제거하세요.</li> <li>젖은종이는 세단되지 않습니다. 기기에 투입을 금지합니다.</li> <li>파지함을 비워주세요.</li> </ol>

★제품을 처음 사용하실 때 물어 나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 친공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하시고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★

위의 문제가 해결되지 않을 시 현대오피스 A/S센터(1566-3445)로 전화하셔서 전문가사와 상담하시기 바랍니다.

## 제품 사양

모델명	Paper Friend PK-2018CD
투입폭	230mm
세단능력	1회 최대 18매 / CD,카드세단 가능
세단크기	3 x 9mm [보안1등급]
파지함 용량	30리터
전원	220V / 60Hz
제품크기	446 x 355 x 658mm
중량	25.2kg
기타기능	인체공학적 디자인, LCD 디스플레이 창 역회전기능, 자가청소기능

## 기본 조작


- 플러그를 콘센트에 연결 후 뒷쪽의 파워스위치를 켜 주세요.
- 조작버튼의 '전원' 버튼을 누르고 세단할 원고를 18매 이내로 문서투입구에 넣습니다. 자동으로 세단되며, 세단이 끝나면 자동으로 정지합니다.
- 세단이 끝나면 '정지' 모드로 설정합니다.
- 세단 후 파지함을 비워줍니다.



## 문서세단시 주의사항

다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 사용설명서는 보시고 난 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

1. 화재의 위험이 있으니 이물질(물, 액체 등)이 내부에 들어가지 않도록 사용해주세요.
2. 전원스위치를 켜 후 종이를 세단해주세요.
3. 최대세단매수를 초과하면 용지가 걸릴 수 있으니 세단량을 초과하여 투입하지 마세요.
4. 역회전 기능 작동시역 배출되는 대상물을 가볍게 당겨주세요.
5. 제품 주요 제원을 참고하여 사용가능 종이 두께를 초과하여 사용하지 마세요.  
(세단이 안되거나 제품에 손상이 있을 수 있습니다.)
6. 세단을 금지하는 물건입니다.

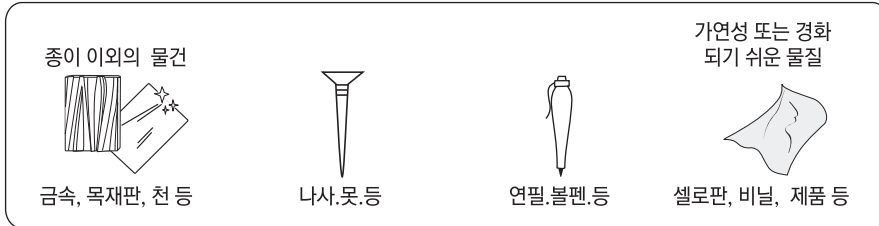

7. 나뭇잎, 꽃잎, 풀, 천(옷감) 등은 세단하지 마세요.
8. 제품 제원에 맞는 전압과 전원코드에 맞는 콘센트를 연결하여 주세요.
9. 문서세단기 근처에 콘센트가 있어야 하고 그 콘센트에 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
10. 스테플러, 클립 등은 제거 후 세단하여 주세요.

	<b>주의</b> 본제품의 오사용으로 인한 원고의 파손 및 훼손에 대한 책임은 지지 않습니다.
	사용중 기계 투입구 부분에 어린이의 손이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

연속세단시간은 20분 이내입니다. 20분(내외)이 초과되면 모터를 보호하기 위해 기기의 모든 기능들이 중단됩니다.  
전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 분리 후 1시간 정도 모터가 냉각될 때까지 기다려 주십시오.  
모터가 완전히 냉각된 후 다시 전원을 연결하여 기기를 사용하세요.

## 전기에 대한 주의사항

1. 본 문서세단기는 위에 언급한 전압에 정확히 연결되어야 합니다.
2. 본 문서세단기의 위치를 변경하고자 할 경우 플러그를 꼭 뽑아주세요.
3. 피복이 벗겨지거나 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
4. 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
5. 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
6. 당사의 모든 제품을 오랜기간(장시간) 사용하여 제품코드 선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 약간의 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
7. 젖은 손으로 전원을 만지지 마십시오.
8. 접촉부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.

## 경고

1. 어린이나 유아의 손이 닿지 않는 곳에서 사용해주세요.
2. 긴머리, 넥타이, 목걸이, 옷 등을 투입구에서 멀리하세요. 기기작동중 투입구 속으로 말려들어가갈 경우 역회전 버튼을 눌러 천천히 배출시켜 주세요.
3. 기기가 작동하지 않거나 결함이 있을 시 절대 직접 제품을 분해하거나 수리하지 마시고 구입하신 판매점에 문의해 주세요.
4. 전원스위치를ON에 둔 상태에서 세단하시고 긴급상황 발생시 OFF로 전환하면 곧바로 기기작동이 중단됩니다.
5. 세단시 최대 세단매수의 60% 이내에서 사용하시면 고장없이 오랜사용이 가능합니다.
6. 세단 전 종이/CD/카드 등에 붙어있는 라벨, 스티커 등을 제거해주세요.  
세단날에 비닐이 걸려 날 및 축기어 파손의 원인이 됩니다.
7. 떨어뜨리거나 던지지 마십시오.
8. 사용전에 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.

