

## 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

부 서 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스

우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환, 반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

현대오피스 문서세단기

# Paper Friend PK-501CC 제품사용설명서



## 제품 사양

모델명	Paper Friend PK-501CC
투입폭	220mm
세단능력	1회 5매세단 / 카드세단
세단크기	4x28mm
전원	220V / 60Hz
파지함용량	6ℓ
제품크기	198 x 273 x 355mm
중량	3.8kg
소비전력	130W 이내
기타기능	역회전기능/카드,스텝플러 세단

## 구조 및 부분명칭 [조작부 상세설명]



역회전 - 투입구에 넣은 문서를 뺄 때(역회전기능) 사용합니다.


전원 - 왼쪽 하단의 ①번 전원버튼을 켜고 ②번 전원버튼을 누르면 불이 들어오며 전원이 켜집니다. 원고를 투입하면 자동으로 세단됩니다.

정회전 - 역회전 후 다시 정방향으로 세단할 때 눌러주세요.

과열/과부하 - 적정시간 이상 사용시 모터가 과열되었을 때, 적정매수 이상을 투입했을 때 경고등이 들어옵니다. 기기를 끄고 20분간 멈춘 후 다시 사용하시고 투입매수를 5장 이내로 넣어주세요.

파지함 가득참 - 파지함에 파지가 가득차면 경고등이 들어옵니다. 파지함을 비우고 다시 사용해주세요.

파지함 비우기 - 세단기 뒷면 바닥에 회색버튼을 윗쪽으로 올려주시면 뚜껑이 열리며 파지가 떨어집니다. 쓰레기통을 밑에 받친 후 파지함을 열어주세요.

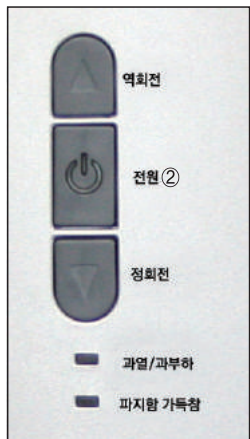

## 사용 방법

1. 코드 연결 후 왼쪽 하단의 ①번 전원버튼을 켜주세요.(제품 최초개봉시 전원코드는 파지함에 들어있습니다.)
2. ②번 전원버튼을 누르세요. (불이 들어옵니다)
3. 세단할 원고를 5장 이내로 문서투입구에 넣습니다. 자동으로 세단되며 세단이 끝나면 자동으로 정지됩니다.
4. 세단이 끝나면 ②번 전원버튼 및 왼쪽하단의 ①번 전원버튼을 눌러 전원을 끄고, 파지함을 비워주세요.

## 사용시 주의사항

증상	원인	해결방안
세단기가 작동하지 않을시 확인사항	전원 플러그가 연결되어있지 않을 경우	전원이 정상적으로 연결되어있는지 확인하세요.
	전원스위치가 멈춘 상태일 경우	스위치가 자동모드에 설정되어 있는지 확인하세요.
	세단기에 종이 가 걸렸을 경우	역회전 기능을 이용하여 걸린 종이를 제거한 뒤 사용하세요.
	연속 사용(5분내외) 으로 모터가 과열된 경우	모터가 식을때 까지 기다린 후 사용하세요.
	세단기의 안전스위치가 제대로 눌러지지 않았을 경우	세단기 뚜껑이 파지함에 잘 장착되면 안전스위치가 작동되어 자동으로 사용준비상태가 됩니다.
종이가 걸렸을 경우 확인사항	폐지함 문이 덜 닫혔을 경우	폐지함 문을 열었다가 다시 꼭 닫아주세요.
	폐지함이 가득 찼을 경우	폐지함을 확인해 주시고 비워주세요. 폐지함이 가득차면 종이가 걸리거나 정상작동이 안됩니다.
	한번에 종이를 너무 많이 투입해서 걸린 경우	역회전 버튼을 이용해 종이를 제거한 후 사용하세요.
	종이가 아주 심하게 걸린 경우	역스위치를 역회전과 자동으로 번갈아가며 조정, 잠시멈춤에 정지해주시고 다시켜서 사용해주세요. 너무빨리 스위치 설정을 바꾸시면 세단기에 무리가 갑니다.

★제품을 처음 사용하실 때 칼날 등에 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 칼날의 보호와 테스트를 위해사용된 것 입니다. 중고가 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★

### 〈세단기 유지보수〉

어떤 세단기든지 최대 세단매수의 50%이내에서 사용하시고 5분 이내로 사용하시면 됩니다. 파지함을 자주 비우고, 칼날 사이를 청소해주시면 고장없이 더 오래 사용할 수 있습니다.