

제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처:

주 소:

연락처:

본 사: 유한책임회사 현대오피스 우편번호: 34428
주소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전화: 1566-3445 팩스: 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 무기포 코팅기

PhotoLami-1224(4롤) 제품사용설명서



제품 사양

모델명	PhotoLami-1224
최대사용폭	325mm (A3)
정격전압 및 주파수	AC 220V / 60Hz
사용롤러 수	4롤러
예열시간	5분
속도 조절가능	1~9단계
코팅 두께	300Mic
외관치수	535 x 230 x 125 mm
무게	12kg
기타 기능	온도조절 가능 / 역회전, 무열코팅 가능

구조 및 부분명칭 [조작부 상세설명]

부분명칭



1. 110 : 설정 온도 표시창
2. 5 : 롤러 회전 속도
3. LED: 라미네이팅(코팅)작업 준비램프
4. 온도: 수동으로 온도를 올리거나 내리고자 할 경우 사용
5. 속도: 롤러 속도 조절 버튼 (1~15단계)
6. 가열: 라미네이팅(코팅)을 하고자 할 때 누름
7. 무열: 열을 가하지 않는 라미네이팅이나 라미네이팅을 종료하고자 할 때 누름
8. 현은: 현재 온도 확인시
9. 예열: 단발성으로 빈번한 사용시 가열 준비시간 단축
10. 역전: 원고 및 라미네이팅 필름 역회전 사용시
11. 정지: 원고 및 라미네이팅 필름 잘못 삽입 될 때 비상 정지

사용순서


- ① 코팅준비단계 - 코팅필름을 펼쳐 막힌부분에 코팅할 용지를 맞춰서 넣습니다.
- ② 코팅시작 및 진행 - 전원을 켜고 READY에 불이 들어오면 준비된 원고를 막힌쪽부터 넣습니다.
- ③ 코팅완성 - 앞에서 들어간 필름이 뒤쪽으로 잘 나오면 코팅이 완성됩니다.

※READY에 불이 들어오고 2~3분 후에 코팅지를 투입하시면 더 좋은 코팅물을 얻을 수 있습니다.


사용방법

1. 전원을 켜고 후 가열버튼을 누르면 온도와 속도가 자동으로 맞춰집니다. (평균온도 100~110°C)
2. 코팅필름의 사이에 코팅할 대상을 넣은 후 막힌쪽이 먼저 들어가갈 수 있도록 준비합니다.
3. 약 5분후 뽀뽀- 소리가 나면 코팅을 시작합니다.
4. 무기포, 무주름 코팅 완성!
5. 코팅이 끝나면 무열버튼을 눌러 열을 식혀줍니다. (시간이 지나면 자동으로 종료됩니다)


사용시 주의사항

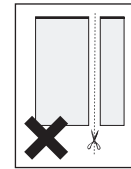

코팅지는 잘라서 사용하지 마세요. 잘린부분에서 접착제가 묻어나와 롤러에 묻습니다.

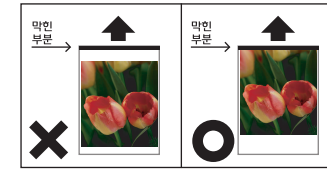

코팅지에 원고를 넣을 때 공간을 두지 말고 막힌부분으로 원고를 밀착시켜 주세요.

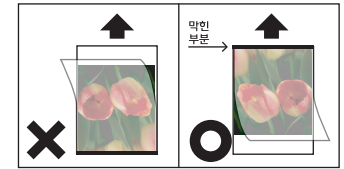

코팅지의 열린부분을 입구에 넣지 마세요. 반드시 막힌쪽이 먼저 들어가도록 사용하세요.

- 습기가 많은 곳이나, 에어컨 바람이 나오는 쪽에 두지 마세요.
- 뜨거운 물질이나 열을 가해서 변형될 수 있는 물질을 넣지 마세요.
- 표시되어있는 전원/정격 외에는 사용하지 마세요.
- 규정한 필름이 아닌 PP, 셀로판지, 아크릴 등을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 필름을 비뚤어지게 삽입하거나 뒤틀림이 있으면 줄이 생기거나 구김이 생깁니다.
- 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 걸려 말려들어갑니다.

필름 두께와 원고두께에 따른 온도조절

원고두께(mm) \ 필름두께 (Mic)	80Mic	100Mic
복사용지	90°C	100°C
아트지 (카타로그 등)	100°C	110°C
캔트지	110°C	120°C

*필름의 제작회사나 제작시기에 따라 필름의 두께나 접착상태가 다를 수 있습니다. (약간의 온도조절이 필요할 수 있습니다.)