

## 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지  
(구입일로부터 1년)

판매처 :

주 소 :

회사명 :

부 서 :

본 사 : (주)현대오피스      우편번호: 306-826

주 소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전 화: 1566-3445      팩 스: 042-621-2583

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보수수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리 해드립니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

### ◆A/S◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. AS는 택배 이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 AS센터(1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다.  
본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.

현대오피스 무기포 코팅기

# PhotoLami-450C 제품사용설명서



## 제품 사양

모델명	PhotoLami-450C
최대투입폭	450mm(A2까지 가능)
코팅두께	250Mic
코팅속도	50cm/분
전원	220V / 60Hz
롤러수	4개
예열시간	5분
제품크기	620 x 240 x 110mm
중량	11Kg
주요기능	무열코팅, 역회전, 11단계 온도조절

## 구조 및 부분명칭 [조작부 상세설명]

### 부분명칭



1. 열코팅 - 열을 가하는 일반코팅시 사용합니다.
2. 무열코팅 - 낙엽 등 열을 가할 수 없는 것을 코팅할 때 사용합니다.
3. 전진
4. 후진 - 역회전기능입니다.  
코팅 작업 중 문제발생시 손쉽게 제거할 수 있습니다.
5. 전원
6. 온도조절 - 11단계의 온도조절(무열코팅 포함)이 가능하여  
여러가지 종류를 고품질로 코팅할 수 있습니다.

### 사용순서


- ①코팅준비단계 - 코팅필름을 펼쳐 막힌부분에 코팅할 용지를 맞춰서 넣습니다.
- ②코팅시작 및 진행 - 전원을 켜고 예열등에 불이 들어오면 준비된 원고를 막힌쪽부터 넣습니다.
- ③코팅완성 - 앞에서 들어간 필름이 뒤쪽으로 잘 나오면 코팅이 완성됩니다.

※READY에 불이 들어오고 2~3분 후에 코팅지를 투입하시면 더 좋은 코팅물을 얻을 수 있습니다.


## 사용방법

1. 평평한 바닥에 코팅기를 놓고, 전원 플러그를 꽂아주세요.
2. 전원 스위치를 켜주세요. (전원표시등에 빨간불이 켜집니다.)
3. 코팅기의 온도를 원고두께에 맞게 조절해주세요. (평균온도 100~110℃)
4. 코팅필름의 사이에 코팅할 대상을 넣은 후 막힌쪽이 먼저 들어갈 수 있도록 준비합니다.
5. 예열 표시등에 녹색불이 들어오면 준비한 필름을 원고투입구에 넣습니다.  
(앞부분이 들어가면 자연스럽게 들어가니 무리하게 힘을 가하지 마세요.)
6. 코팅이 끝난 후 전원을 차단하기 전 버튼을 무열상태로 놓고 5분후에 꺼주세요.  
온도를 낮춘 후 열을 식혀 전원을 차단합니다.


## 사용시 주의사항

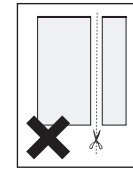

코팅지는 잘라서 사용하지 마세요.  
잘린부분에서 접착제가 묻어나와  
롤러에 묻습니다.

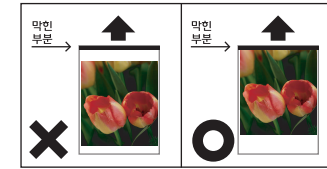

코팅지에 원고를 넣을 때 공간을 두지 말고  
막힌부분으로 원고를 밀착시켜 주세요.

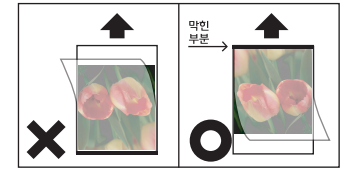

코팅지의 열린부분을 입구에 넣지 마세요.  
반드시 막힌쪽이 먼저 들어가도록 사용하세요.

- 습기가 많은 곳이나, 에어컨 바람이 나오는 쪽에 두지 마세요.
- 뜨거운 물질이나 열을 가해서 변형될 수 있는 물질을 넣지 마세요.
- 표시되어있는 전원/정격 외에는 사용하지 마세요.
- 규정한 필름이 아닌 PP,셀로판지, 아크릴 등을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 필름을 비뚤어지게 삽입하거나 뒤틀림이 있으면 줄이 생기거나 구김이 생깁니다.
- 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 감겨 말려들어갑니다.

## 필름 두께와 원고두께에 따른 온도조절

원고두께(mm) \ 필름두께 (Mic)	80Mic	100Mic
복사용지	90℃	100℃
아트지 (카다로그 등)	100℃	110℃
캔트지	110℃	120℃

\*필름의 제작회사나 제작시기에 따라  
필름의 두께나 접착상태가 다를 수 있습니다.  
(약간의 온도조절이 필요할 수 있습니다.)