

제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처:

주 소:

연락처:

부 서:

본 사: 유한책임회사 현대오피스 우편번호: 34428
주소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전화: 1566-3445 팩스: 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주시 후 C.J택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 파이프식 전동천공기

SUPER-50


제품사용설명서



| 제품 사양

모 델 명	SUPER-50
천공능력	약 500매 (60mm)
천공방식	1공 전동 파이프식 천공
구멍크기	6mm
전 원	220V / 60Hz
크 기	500 x 500 x 590mm
중 량	20kg

구조 및 부분명칭

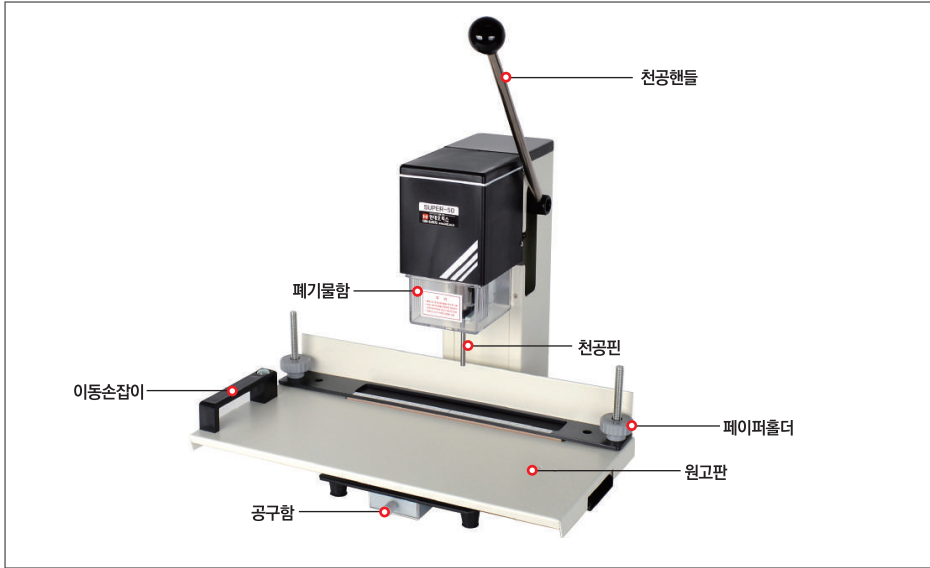

사용 방법

1. 전원코드를 연결해주세요.
2. 이동손잡이를 이용해 원고판을 움직여 서류의 상단 천공위치를 조정하여 주십시오.
3. 페이퍼홀더를 들어올려 천공할 서류를 올려놓고 고정시킵니다.
4. 전원스위치를 켜 주세요.
5. 이동손잡이 버튼을 눌러 서류를 천공위치로 옮겨줍니다.
6. 천공핸들을 끝까지 눌러 천공을 완료합니다.

사용시 주의사항

본 제품은 전동 파이프식 천공기로 천공물이 천공핀 내부로 유입되어 폐기물함에 찌꺼기가 모이는 구조로 천공핀이 막히면 부러지는 원인이 됩니다.

1. 천공서류에 클립, 핀, 스템플러 등이 있는 곳을 천공해서는 절대 안됩니다.
2. 플라스틱, 비닐, 테이프 등 종이 이외의 물질은 천공하지 마십시오.
3. 원고판에 합지(디스크)가 깔려있는 상태로 천공하여 주십시오.
4. 천공핀이 막히면 천공이 잘 되지 않습니다. 천공핀을 분리한 후 송곳으로 날 끝이 손상되지 않게 막힌 종이를 제거한 후 사용하십시오.

제본 방법



1. 제본판 사용시 천공간격이 7cm 또는 8cm로 천공되어야 합니다.



2. 제본판을 천공구멍 위에 올린 후 천공간격에 맞게 제본못을 끼워줍니다.




3. 뒷면으로 돌린 후 제본못과 핀의 화살표방향 이 일치하게 제본판을 압입합니다.



4. 남은 제본못을 니퍼, 칼, 가위 등으로 잘라주면 제본이 완성됩니다.

날 교환방법

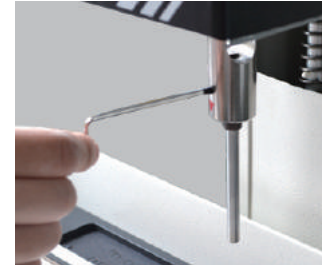

1. 육각렌치를 천공핀 뭉치 홈에 넣어 돌려서 빼줍니다.
2. 새로운 날을 끼운 후 육각렌치를 돌려 조립합니다.

천공날 연마방법



◆ 내면 연마 방법
내면날갈이를 사진과 같이 천공핀 내면에 가볍게 대고 전원을 켜 뒤 핸들을 당기면 천공핀이 돌면서 '삐' 하는 소리와 함께 내면연마가 완료됩니다.

◆ 외면 연마 방법
외면연마숫들을 사진과같이 천공핀의 옆면에 가볍게 대고 핸들을 당기면 천공핀이 돌면서 외면연마가 완료됩니다.