

## 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

부 서 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배비용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.


자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

# V-700 지폐계수기 제품사용설명서



\*디스플레이는 옵션사항입니다.

## ● 콘트롤 패널

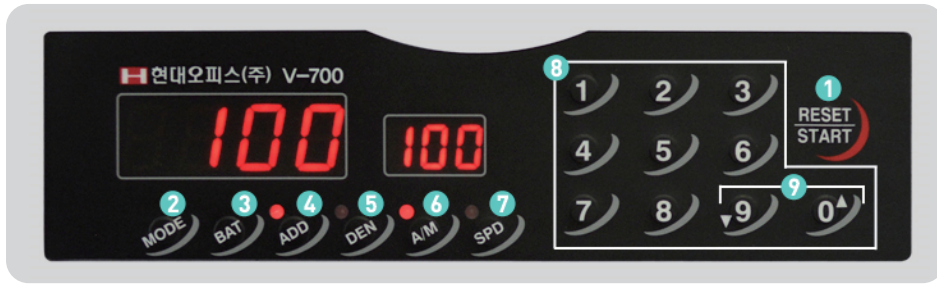

- ① RESET/START : 리셋/시작
- ② MODE : 계수기의 일반 기능 셋팅시 사용
- ③ BAT : 계수하고자 하는 수를 사용자가 정하는 기능
- ④ ADD : 계수하고자 하는 지폐의 합산 기능
- ⑤ DEN : 지폐의 상태에 따른 농도 조절 기능
- ⑥ A/M : 수동/자동 시작기능
- ⑦ SPD : 계수기 속도조절(4단 속도)
- ⑧ 숫자키 : 원하는 매수 설정
- ⑨ ▼/▲ : 스피드 및 배치 셋팅

## ● 콘트롤 패널 기능

### 1. RESET/START

디스플레이 상에 완료된 계수 결과를 리셋(RESET) 시키거나 여러 발생시 이 버튼을 눌러 계수를 계속하거나 계수를 초기모드로 전환시킬 때 주로 사용합니다. 특히 사용자가 수동시작(A/M)으로 설정했을 경우 이 버튼을 눌러야만 계수가 시작됩니다.

### 2. MODE

해당버튼은 계수기의 일반 기능을 셋팅하는 데 사용합니다. 이 버튼을 연속해서 5회 누르면 화면에 “dAtA Set” 라는 표시가 나오는데, 이때 다시 MODE 버튼을 누르면 아래의 내용에 해당되는 기능으로 이동하게 됩니다.

- Ed-A : 지폐상태 농도조절 (DENSITY 기능)
- SS-A : Short & China 지폐검지 (변경불가)
- bt-A : 계수하고자 하는 수를 지정 (BATCH 기능)
- bu-A : 계수기 사용 작동음 온/오프
- St-R : 스티커에 경고음 설정
- Spd : 계수 스피드 설정
- At-n : Auto / Manual Start

### 3. BATCH

호퍼에 올려진 지폐를 사용자가 원하는 만큼의 수 만큼 계수할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 초기에는 100매로 지정되어있습니다.

### 4. ADD

해당버튼이 눌러지면 호퍼에 올려지는 지폐의 수가 자동으로 합산되는 기능입니다.

### 5. DEN

지폐의 상태에 따른 농도 조절을 통해 계수를 원활하게 하는 기능입니다.

- L-A : 자동으로 지폐 상태를 검지하여 계수할 때

### 6. A/M

자동시작과 수동시작의 기능입니다. 자동시작 설정시 호퍼에 지폐를 올려놓으면 자동으로 계수가 시작되며, 수동시작 설정시 반드시 RESET/START 버튼을 눌러야 계수가 시작됩니다.

### 7. SPD

아래와 같은 4단의 스피드로 구성되어있으며 버튼을 누를 때 마다 속도는 순서대로 바뀝니다.

- L-1 : 분당 1,000매 계수
- L-2 : 분당 1,200매 계수
- L-3 : 분당 1,500매 계수
- L-4 : 분당 1,800매 계수

## ● 사양

전압	AC 95~230V / 50/60Hz
소비전력	40W
규격	255 X 270 X 260mm
중량	6Kg
계수가능사이즈	100~160(가로), 50~100mm(세로)
계수가능속도	분당 1000/1200/1500/1800매
호퍼용량	300매
스태커용량	300매

## ● 유지보수

- 센서의 세척시 화학약품 및 표백제의 사용을 절대 금합니다.
- 주기적으로 제공된 브러시를 사용하여 센서를 청소합니다.

- 본 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 제조사의 승인 없이 기계의 무단개조 및 변경은 당사에서 책임지지 않습니다.