

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
 - ⑥ 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우
 - ⑦ 제본용 표지를 따로 천공하지 않은 경우
 - ⑧ 1회 권장 천공매수로 천공작업을 하지 않은 경우 (무리한 천공은 고장의 원인입니다.)
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환, 반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

현대오피스 와이어링제본기

WS-150



구조 및 부분명칭



제품 사양

모델명	WS-150
최대전공매수	1회 15매(PVC-2매)
최대제본매수	110매
제본규격	A4 이하용지
천공수	34홀
제품크기	405 X 295 X 145mm
제품무게	5.5kg
기타 기능	천공수조절가능(5pin/No 9, 12, 25, 33, 34)

문제발생과 해결방법

기기 사용중 아래와 같은 증상이 나타날 시, 해결방법을 확인하신 후 기기를 다시 작동해 주세요. 확인 후에도 이상이 있을 시 1566-3445 내선2번 A/S 센터로 전화주시면 친절하게 안내해드리겠습니다.

문 제 점	이 유	해 결 방 법
천공 도중 갑자기 핸들이 내려가지 않습니다.	종이 조각이나 단단한 다른물질이 천공 칼날 사이에 끼어있다.	찌꺼기와 단단한 종이를 제거해주세요.
	천공할 종이의 양이 너무 많다.	설명서에 따라 종이의 장수를 조절하세요.
종이의 여백이 바르지 못합니다.	종이를 삽입할 때, 기울어지게 삽입하였다.	종이를 꺼냈다가 다시 올바르게 삽입하세요.
	종이 조각이나 단단한 다른물질이 천공 칼날 사이에 끼어있다.	찌꺼기와 단단한 종이를 제거해주세요.
플라스틱링 가이드가 바르게 열리지 않습니다.	링 가이드의 고리가 뺄어져 있다.	링 가이드를 열어 고리를 원위치에 돌아가게 해주세요.
	플라스틱 링이 뺄리게 걸려져 있다.	플라스틱 링을 다시 바로 걸어주세요.
천공된 종이를 고리에 끼울 수 없습니다.	종이가 오래 되었거나 종이의 사이드가 말려있다.	매끄럽고 평평한 종이로 다시 시도해주세요.
와이어가 동그랗게 제본되지 않습니다.	슬롯 안의 와이어가 뺄리게 걸쳐 있다.	와이어의 벌어진 부분이 바닥이나 벽면에 고정하여 슬롯을 조여주세요.
종이를 빼내기가 힘듭니다.	천공할 종이의 양이 너무 많다.	설명서에 따라 종이의 장수를 조절하세요.

제본매수에 따른 링 사이즈표

아래 표를 참조하여 제본하실 두께에 알맞는 호수로 선택해서 사용하세요.

와이어 호수별 제본 매수

호수(mm)	제본 매수
6,4	2~25
8	26~35
9,5	36~55

호수(mm)	제본 매수
11	56~75
12,7	76~90
14,3	91~110
16	111~130

크리스탈 링 호수별 제본 매수

호수(mm)	제본 매수
10	2~70
12	71~90
14	91~110
16	111~130
18	131~150
20	151~170
22	171~190
24	191~210



호수(mm)	제본 매수
26	211~250
28	251~270
30	271~290
32	291~310
34	311~320
35	321~330
36	331~340
38	341~350

사용시 주의사항

1. 구입 후 사용설명서를 꼭 읽고 사용하세요.
2. OPH필름의 사용은 고장의 원인이 되니 제본 전용표지를 사용해주세요.
3. 최대 천공량의 60% 이내에서 사용하시면 더 오래 고장없이 사용가능합니다.
4. 표지는 한장씩 따로 천공해주세요.
5. 파지함(쓰레기통)은 자주 비워야 고장이 없습니다.
6. 제본기 사용시 평평한 바닥이나 책상에서 사용하세요.
7. 더 자세한 설명은 www.hd2.co.kr 홈페이지 동영상참고하세요.






문서 천공

1. 왼쪽 용지조절레버를 원하는 규격으로 조절 후 원고투입구에 원고를 넣어주세요.
2. 천공레버를 아래로 내려 천공해주세요.
3. 천공레버를 다시 올린 다음 문서를 꺼내주세요.
4. 이 제품은 최대 15매까지 천공이 가능합니다.
5. 천공핀수조절 핀을 잡아당겨 천공되지 않게 할 수 있습니다.
6. 천공핀수조절 핀을 다시 넣으면 원래의 상태로 돌아옵니다.

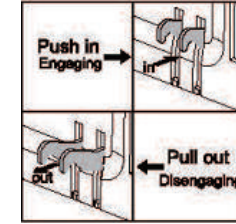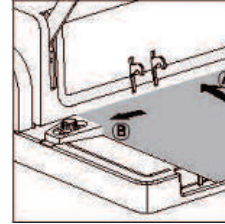


문서 제본

1. 제본기 앞쪽 링걸이에 와이어를 고정하고 천공한 용지를 넣어주세요.
2. 압착비조절기로 압착하고자 하는 링사이즈와 일치하는 두께로 맞춰주세요.
3. 제본핸들로 와이어링을 압착하면 제본은 완성됩니다.

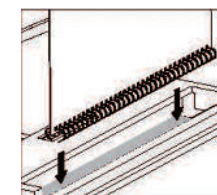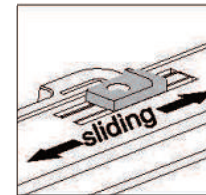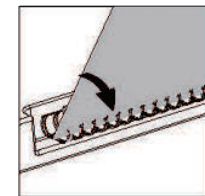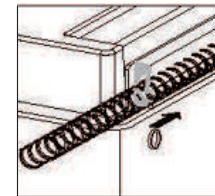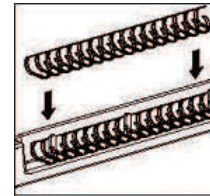


세팅방법

1. 포장박스에서 제품을 꺼내고 나면 제본핸들은 아랫쪽에 위치해야 합니다.
2. 천공하기전에 왼쪽으로 잠금레버를 움직여 제본레버를 풀어줍니다.

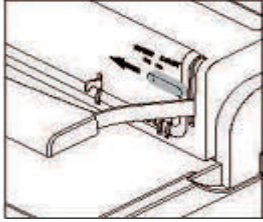

용지조절레버


1. 서로 다른 크기에 대한 용지조절가이드의 위치를 조정해야 합니다.
2. 잠겨있는 용지조절레버를 시계반대방향으로 돌려 잠금을 풀어주세요.
3. 제본하려는 용지의 크기의 눈금을 맞추기 위해 레버를 오른쪽으로 밀어넣어 주세요.
4. 용지를 맞추면 용지조절레버는 다시 시계방향으로 돌려 고정시켜주세요.

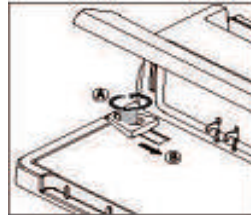

와이어링 사이즈 결정


1. 이 기계는 5~14mm의 3:1 와이어링을 사용하여 제본하도록 설계되었습니다. (밑에 표에서 원하는 제본매수에 따라 적합한 와이어링 사이즈를 확인해주세요.)
2. 제본매수를 정확히 알기 어려운 경우는, 적절한 와이어링 사이즈를 알수 있는 용지두께 게이지에 문서를 넣어서 측정해 주세요.
3. 와이어링 사이즈를 측정하기 위해서 링사이즈 측정기에 사이즈를 확인해 주세요.

Paper Size	원래 제본 매수 (cong 방식의 기준)
5 mm	30 매
6 mm	45 매
8 mm	65 매
10 mm	85 매
11 mm	95 매
12 mm	110 매
14 mm	125 매

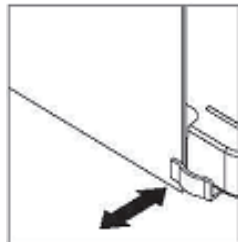



파지함 비우기

1. 막힘과 기계의 손상을 막기위해 파지함은 기본으로 규칙적으로 비워줘야 합니다.
2. 파지함은 기계의 뒤쪽에 있습니다.
3. 파지함을 깨끗이 비워주고 다시 원래의 자리에 맞춰 넣어주세요.

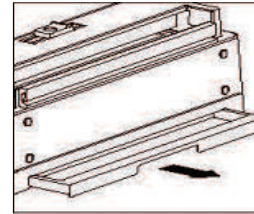

제품보관

1. 아래로 제본핸들을 누른 다음 고정레버를 오른쪽으로 이동시켜 고정시켜 줍니다.
2. 제본핸들이 낮게 위치해 있어 제품보관이 훨씬 용이합니다.

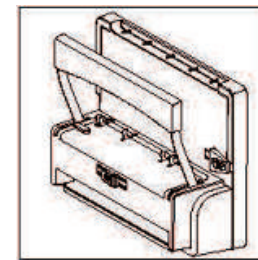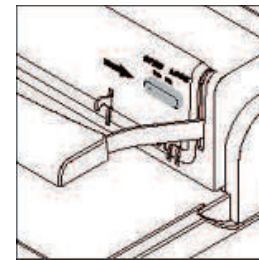

★제품을 처음 사용하실 때 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요★