

## 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 현대오피스

우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

현대오피스 문서세단기

# PK-302CC

## 제품사용설명서



## 구조 및 부분명칭



| 제품사양 |                   |
|------|-------------------|
| 모델명  | PK-302CC          |
| 투입폭  | 120mm             |
| 세단매수 | 3매 (70g 기준)       |
| 세단크기 | 4X28mm            |
| 파지함  | 3.5L              |
| 전원   | 220V, 60Hz        |
| 소비전력 | 0.6A              |
| 제품크기 | 220 X 175 X 175mm |
| 제품무게 | 2Kg               |

**KC인증번호** XU100206-19009 (한국기계전기전자시험연구원)  
R-R-HOF-DWS-408DC (국립전파연구원)

## A/S 신청전 꼭 확인해 주세요!

|                              |                             |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| 택배 접수시<br>메모할 내용<br>(정확한 기재) | 제품 모델명                      | 모델명 확인이 불가능할 경우 제품명칭을 적어주세요. (세단기, 코팅기 등)        |
|                              | 보내시는 분 성함                   | 회사제품의 경우, 회사명, 부서명, 성함을 적어주세요.                   |
|                              | 보내시는 분 전화번호                 | 일반전화의 경우, 내선번호를 적어주세요.                           |
|                              | 보내시는 분 주소                   | 수리 후 제품을 받으실 주소가 다를 경우, 메모를 해 주세요.               |
|                              | 제품 구매일                      | 구매일자 확인이 어렵다면 대략적인 구입시기를 적어주세요.                  |
| 고장증상 및 요구사항                  | 제품증상을 적어주시면 보다 빠른처리가 가능합니다. |  |
| 택배<br>보내실 곳                  | 택배 보내실 주소                   | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (종리동 252-1) 현대오피스빌딩 1층 A/S센터 |
|                              | 전화번호                        | 1566-3445  |
|                              | 받는사람                        | 현대오피스 서비스센터                                      |

### 택배이용시 주의사항

- 구입일로부터 1주 (7일) 이내에 발생한 문제에 대해서는 왕복 택배비를 본사에서 부담합니다.  
이 경우 CJ택배(편의점택배 제외)를 이용하여 착불 발송하셔야 하며, 타 택배를 이용하여 착불 발송하실 경우 택배비가 청구될 수 있습니다.
- 구입일로부터 1년 이내의 제품이라도 초기불량을 제외한 제품의 경우 보내주실 때 택배비는 고객님의 부담하에 부담하셔야 합니다.  
CJ택배(편의점택배 제외)를 이용해 주시기 바랍니다.
- 초기불량을 제외한 수리가 필요할 시 왕복 배송비는 고객님의 부담하에 부담하셔야 합니다.
- 초기불량이라도 타 택배를 이용해 착불로 발송하실 경우 택배비를 청구할 수 있습니다.
- 제품발송시 제품 본체만 발송해주시면 됩니다.  
전원선이나 구성품 등을 동봉하실 경우 누락되어 발송될 수 있으며, 배송비가 청구될 수 있습니다.
- 제품이 파손되지 않도록 견고한 포장을 부탁드립니다. 간혹 완충포장이 되어있지 않아 배송중 파손되는 경우가 있습니다.  
이 경우, 처리기간이 오래 걸리거나 어려울 수 있습니다.
- 처리기간은 CJ택배 기준으로 당일처리와 당일 발송처리를 기준으로 진행하지만, 처리가 늦어질 경우 유선상으로 연락드려 처리일자를 안내해 드립니다.
- 제품의 A/S는 센터에 직접 방문하시거나 택배접수만 진행하고 있으며, 출장서비스는 지원되지 않습니다. (일부품목 제외)
- 제품 입고 후 연락이 되지 않거나 정보누락 등으로 미발송된 기계의 경우, 입고일로부터 1개월간 보관 후 소유권은 본사로 귀속됩니다.
- 택배를 제외한 퀵서비스나 버스, 화물 등 타 배송수단을 이용할 시 배송비는 고객님의 부담하에 부담하셔야 합니다.
- 당사에서는 서비스 기간동안 사용하실 대체품 제공이 불가합니다.
- 제본기와 천공기의 천공날, 문서세단기의 칼날, 기어, 베어링류는 소모품으로 1년무상 A/S기간에서 제외됩니다.

### 무상 서비스 기준

무상보증기간 중 정상적인 사용중에 발생한 성능 또는 기능상의 고장이 발생한 경우

### 유상 서비스 기준

- 무상서비스 기간 종료 후 제품의 점검이나 부품교체 등 수리가 필요한 경우 당사 규정에 의거해 수리비를 청구할 수 있습니다.
- 무상서비스 기간이내라도 제품의 임의분해 및 파손 등 명백한 소비자 과실이 있을 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.
- 제품의 운반이나 배송 도중 파손이나 부품누락 등 부품 교체를 필요로 하는 경우 수리비를 청구할 수 있습니다.

# 현대오피스 교환 및 반품안내

## 교환/반품(환불) 절차

|                             |                      |                     |                   |                              |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. 서비스센터<br>유선상담&<br>게시판 문의 | 2. 서비스센터<br>교환/반품 선택 | 3. CJ택배 이용<br>제품 수거 | 4. 현대오피스<br>제품 도착 | 5. 제품확인<br>제품확인 후<br>교환/환불처리 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|

## 교환/반품(환불) 방법

전화상담 후 교환/반품을 신청해 주시면 신속히 처리해 드리겠습니다.  
임의로 상품을 보내신 경우 확인과정 처리가 늦어질 수 있습니다.

1. 교환/반품을 원하시는 경우, 반드시 **CJ택배를 이용**해주세요. 타 택배사를 이용하여 착불로 보내실 경우 차액이 청구되니 참고해주시기 바랍니다.
2. 교환/반품을 원할 시 **상품수령 후 7일 이내**에 홈페이지 '질문과답변' 게시판 혹은 고객센터로 연락을 주시고 제품을 보내주세요.
3. 교환/반품시 **제품을 처음 받으셨던 상태와 동일하게 포장**해서 보내주세요.
4. 교환/반품 **사유를 기재하신 후 제품과 동봉**하여 보내주세요.
5. 고의로 상품을 훼손하신 경우 검수 후 별도의 연락없이 반송될 수 있습니다.

## 교환/반품(환불)이 불가능한 경우

반품을 원하실 경우 상품구매시 증정된 사은품까지 모두 함께 보내주셔야합니다. 사은품 누락시 반품이 불가능합니다.

1. 기간경과 : **상품수령 후 7일을 초과한 경우** 제품을 사용하지 않으셨더라도 교환/반품이 불가능합니다.
2. 제품훼손 : 고객의 부주의 또는 **제품을 사용하여 상품의 가치가 상실된 경우**
3. 포장 개봉시 포장이 손상되어 상품의 가치가 상실된 경우
4. 품질테스트 : 문서세단기, 제본기, 천공기는 제조과정에서 전 제품 품질테스트를 하고 있습니다. 테스트 후 미처 제거하지 못한 종이조각이 있을 수 있지만, 사용한 제품이 아니며 반품사유가 되지 않습니다.
5. 주문제작상품 : **상품제작에 들어가는 주문제작상품**
6. 상품색상은 모니터 해상도에 따라 차이가 있을 수 있으므로 본 사유는 교환/반품이 불가능합니다.

## AUTO START / 1회 3매 세단 / 영수증 세단에 최적화

용지를 투입하면 자동으로 감지하여 세단하고, 세단이 끝나면 자동으로 정지합니다.  
한번에 최대 3매까지 세단하며, 120mm의 투입폭으로 영수증 세단에 용이합니다.



## 역회전 기능

역회전 버튼으로 스위치를 옮기면 세단중인 용지를 되돌려 빼낼 수 있습니다.



**뚜껑형 파지함** 손잡이를 들어올려 세단물을 손쉽게 비울 수 있습니다.



**꽃가루형 세단** 4x28mm의 꽃가루형 세단칩으로 문서내용을 알아볼 수 없도록 세단합니다.



## 문서세단기 이상시 확인방법

[해당모델 : 헤드분리형 소형 문서세단기]

### ① 전원공급이 안될 경우 확인방법

**\*빨간색 원 안의 부분이 맞닿아야만 전원이 공급됩니다.**

1. 기기 본체에 있는 스위치부분을 종이를 접어 눌러줍니다.
2. 스위치가 눌린 상태에서 조작버튼을 후진으로 이동시켜 작동이 되는지 확인합니다.
3. 작동이 확인된다면 파지함과 기기본체를 다시 결합시킨 후 작동시켜 보시기 바랍니다.
4. 파지함과 다시 결합시켜도 작동이 안되는 경우에는 파지함의 일부가 파손되거나, 손상되어서 전원공급이 되지 않습니다. 이 경우, 파지함을 따로 구매하시거나 3번 사진처럼 스위치를 임의로 눌러서 사용하셔야 합니다.




### ② 역회전은 작동하나 정회전이 안될 경우

1. 빨간색 원 부분에 종이를 감지하는 센서가 있습니다. (종이가 센서를 건드리면 작동되는 원리)
2. 투입구 중앙부분에 있는 센서에 종이를 넣어 센서를 건드리주세요.
3. 센서가 움직이는데도 작동이 되지 않을 경우, 센서스위치 고장이거나 센서바가 이탈되어 나오는 증상입니다.



### ③ 모터의 작동소리는 들리지만 종이 들어가지 않을 때

1. 세단기에 과도한 양의 종이 투입될 경우, 모터에 무리가 가기때문에 모터와 칼날부분을 연결해주는 기어가 먼저 파손이 되도록 설계되어 있습니다.
2. 모터의 작동소리가 들리지만 종이를 빨아들이지 못할 경우 기어의 파손이 대부분이며, 이 경우 유상으로 수리가 진행됩니다.

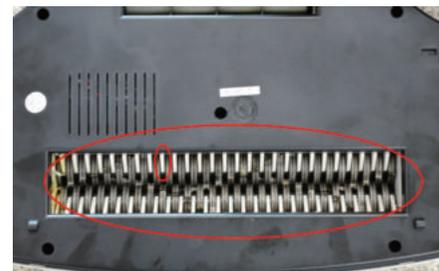

**\*소형세단기는 수리가 필요할 경우, 파지함을 제외한 모터부분(헤드)만 택배로 발송해주시면 됩니다. 분리 후 신문지나 에어캡 등을 이용하여 포장해주시기 바랍니다.\***

세단기 유지보수에 꼭 필요한 제품!

## 세단기 오일로 세단기 수명을 오래오래~!

세단기 소모품 구입문의 1566-3445 www.hd2.co.kr



세단기오일 200ml

- ▶ 문서세단기 칼날의 마모를 줄여 수명을 연장하는 문서세단기 전용 오일입니다.
- ▶ 부드러운 세단을 도와주어 문서세단기의 소음을 줄여줍니다.
- ▶ 문서세단기의 작동을 강화하고 최상의 상태로 유지합니다.
- ▶ 세단기 오일은 심플한 제품용기로 오일도포와 보관시 편리합니다.
- ▶ 파지함을 비울 때, 혹은 한달에 1회 사용합니다.

### ▶ 문서세단기 오일 사용방법


1. 쓰지 않는 이면지에 오일을 골고루 도포해줍니다.
2. 다른 이면지를 그 위에 덮고 흡수되도록 기다립니다.
3. 그대로 세단투입구에 넣어 세단합니다.

## 기본 조작

1. 플러그를 콘센트에 연결 후 '자동' 모드로 설정합니다.
2. 세단할 원고를 3매 이내로 문서투입구에 넣습니다.  
자동으로 세단되며, 세단이 끝나면 자동으로 정지합니다.
3. 세단이 끝나면 '정지' 모드로 설정합니다.
4. 세단 후 파지함을 비워줍니다.



**작동스위치** 편리한 4단계 스위치로 간단한 사용이 가능합니다.

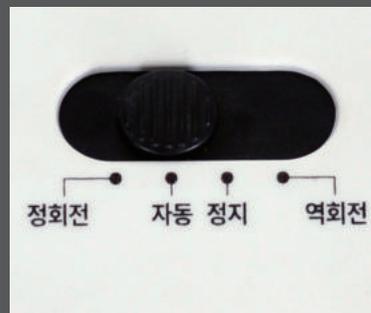

- 정회전 : 문서를 세단합니다.
- 자동 : 용지투입시 자동으로 세단합니다
- 정지 : 전원을 차단하며 세단을 멈춥니다
- 역회전 : 세단중인 문서를 되돌려 빼거나, 용지걸림시 사용합니다.

\*기본설정은 '자동' 으로 두고 사용하세요\*

## 문서세단시 주의사항

다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 사용설명서는 보시고 난 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

- ① 화재의 위험이 있으니 이물질(물, 액체)이 내부에 들어가지 않도록 사용해주세요.
- ② 전원스위치를 켜 후 종이를 세단해주세요.
- ③ 최대세단매수를 초과하면 용지가 걸릴 수 있으니 세단량을 초과하여 투입하지 마세요.
- ④ 역회전 기능 작동시 역 배출되는 대상을 가볍게 당겨주세요.
- ⑤ 제품 주요 제원을 참고하여 사용가능 종이 두께를 초과하여 사용하지 마세요.  
(세단이 안되거나 제품에 손상이 있을 수 있습니다.)
- ⑥ 종이 이외의 물건 (금속, 목재판, 천 등), 나사, 못, 클립, 스테이플러, 연필, 볼펜, 가연성 또는 경화되기 쉬운물질 (비닐, 셀로판지 등), 나뭇잎, 꽃잎, 풀, 천(옷감) 은 세단을 금지합니다.
- ⑦ 제품 제원에 맞는 전압과 전원코드에 맞는 콘센트를 연결해 주세요.
- ⑧ 문서세단기 근처에 콘센트가 있어야 하고 그 콘센트에 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- ⑨ 스테이플러, 클립 등은 제거 후 세단하여 주세요.
- ⑩ 세단시 최대 세단매수의 60% 이내에서 사용하시면 고장없이 오랜 사용이 가능합니다.
- ⑪ 세단 전 종이/CD/카드 등에 붙어있는 라벨, 스티커 등을 제거해주세요.  
세단날에 비닐이 걸려 날 축기어 파손의 원인이 됩니다.
- ⑫ 세단기 칼날 수명 연장을 위해 전용오일을 사용해 주시기 바랍니다.  
(방청윤활제/가연성 스프레이 사용을 금지합니다.)

## 전기에 대한 주의사항

- ① 본 문서세단기에는 위에 언급한 전압에 정확히 연결되어야 합니다.
- ② 본 문서세단기의 위치를 변경하고자 할 경우 플러그를 꼭 뽑아주세요.
- ③ 피복이 벗겨지거나 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
- ④ 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
- ⑤ 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
- ⑥ 당사의 모든 제품을 오랜기간(장시간) 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 약간의 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
- ⑦ 젖은 손으로 전원을 만지지 마십시오.
- ⑧ 접속부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.

★제품을 처음 사용할시 때 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하시고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★

## 문제해결방법

| 문제                   | 이유   | 조치사항  |
|----------------------|--|---|
| 세단기가 작동하지 않을 경우      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인한다.</li> <li>2. 전원스위치가 ON 인지 확인한다.</li> <li>3. 칼날에 종이가 걸려있다.</li> <li>4. 파지함이 가득 찼다.</li> <li>5. 파지함이 딱 닫혀있지 않다.</li> <li>6. 장시간 연속으로 세단기를 사용했다.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 플러그를 바르게 꽂아주세요.</li> <li>2. 전원스위치를 ON으로 눌러주세요.</li> <li>3. 역회전 버튼을 누른 후 이물질을 제거해 주세요.</li> <li>4. 파지함을 비워주세요.</li> <li>5. 파지함을 기기에 올바르게 설치해주세요.</li> <li>6. 전원을 차단하고 60분간 기기를 식혀주세요.</li> </ol> |
| 세단후에도 세단기가 멈추지 않을 경우 | <p>센서가 용지조각 등에 의해 오염되었다.</p>   | <p>브러쉬나 핀셋으로 센서를 청소해 주세요.</p>   |
| 세단 진행중 역회전할 경우       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 세단용량을 넘어서다.</li> <li>2. 투입폭보다 세단물이 더 크다.</li> <li>3. 세단물이 비스듬하게 들어갔다.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 정해진 세단용량을 확인해 주세요.</li> <li>2. 역회전시켜 꺼낸 후 세단물을 접어서 투입구에 넣어주세요.</li> <li>3. 세단물을 수직으로 넣어주세요.</li> </ol>  |
| 세단 진행중 정지할 경우        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투입구에 종이가 걸려있다.</li> <li>2. 종이가 젖어있다.</li> <li>3. 파지함이 가득 찼다.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 역회전 스위치를 눌러 걸린 종이를 제거하세요.</li> <li>2. 젖은 종이는 세단되지 않습니다. 기기에 투입을 금지합니다.</li> <li>3. 파지함을 비워주세요.</li> </ol>   |

### 정전기로 인한 오류 방지방법



건조한 날씨에는 파지함 내부에서 정전기가 발생하여 세단된 파지가 세단기 내부센서에 달라붙어 오작동이 생길 수 있습니다. (파지함 가득참 등의 오류)  
오류방지를 위해 전원을 차단한 후 '현대오피스 문서세단기용 정전기방지 스프레이' 를 파지함에 뿌려주거나, 마른걸레에 뿌린 후 파지함 안쪽을 닦아주시면 예방에 도움이 됩니다.

\* 본 기계를 장시간 사용하실 경우, 모터를 보호하기 위해 기기의 모든 기능들이 중단됩니다. 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 분리 후 1시간 정도 모터가 냉각될 때까지 기다려주세요. 모터가 완전히 냉각된 후 다시 전원을 연결하여 기기를 사용하세요.

위의 문제가 해결되지 않을 시 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화하셔서 전문가사와 상담하시기 바랍니다.