

문서세단시 주의사항

다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 설명서는 보시고 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

1. 화재의 위험이 있으니 이물질(액체 등)이 내부에 들어가지 않도록 사용해 주세요.
2. 전원스위치를 켜 후 종이를 세단해 주세요.
3. 최대세단매수 초과 투입시 용지가 걸릴 수 있으니 세단량에 맞게 사용해 주세요.
4. 역회전 기능 작동시 역배출되는 대상을 가법게 당겨주세요.
5. 제품 제원을 참고하여 사용가능 종이 두께를 초과하여 사용하지 마세요.
6. 종이 외의 물건 (금속, 목재판, 천 등), 나사, 클립, 스테이플러, 가연성 또는 경화되기 쉬운물질 (비닐, 셀로판지 등) 등은 세단을 금지합니다.
7. 제품 제원에 맞는 전압과 전원코드에 맞는 콘센트를 연결해 주세요.
8. 문서세단기 근처에 콘센트가 있어야 하고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
9. 스테이플러, 클립 등은 제거 후 세단해 주세요.
10. 세단시 최대세단매수의 60% 이내에서 사용하시면 고장없이 오랜사용이 가능합니다.
11. 세단 전 종이에 붙어있는 라벨, 스티커 등을 제거해 주세요. 세단날에 비닐이 걸려 날 및 축기어 파손의 원인이 됩니다.
12. 세단기 칼날 수명연장을 위해 전용오일을 사용해 주시기 바랍니다. (방청유활제, 가연성 스프레이 사용을 금지합니다.)

전기에 대한 주의사항

1. 본 문서세단기에는 위에 언급한 전압에 정확히 연결되어야 합니다.
2. 본 문서세단기의 위치를 변경하고자 할 경우 플러그를 꼭 뽑아주세요.
3. 피복이 벗겨지거나 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
4. 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다
5. 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
6. 당사의 모든 제품을 장시간 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적인 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
7. 젖은 손으로 전원을 만지지 마십시오.
8. 접속부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.

⚠ 주의

본 제품의 오사용으로 인한 제품 파손에 대한 책임은 지지 않습니다.



사용중 기계 투입구 부분에 손이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주소 :

회사명 :

본 사 : 현대오피스 우편번호 : 34428
주소 : 대전광역시 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆ 보증규정 ◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품 수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외되니, 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환/반품은 제품구입일로부터 1주(7일) 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆ A/S ◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. 제품수리를 위해 현대오피스 A/S 센터 (1566-3445) 로 전화주시면 전문가와 상담 후 안내받을 수 있습니다.

자세한 사용방법이나 A/S관련 문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.


업무시간 : 월요일~금요일 AM 9:00 ~ PM 9:00 / 토요일 AM 9:00 ~ PM 6:00
제품구입·소모품구입 : www.hd2.co.kr
현대오피스 고객센터 : 1566-3445

현대오피스 국산문서세단기 사용설명서



본 문서세단기의 올바른 사용방법과 사용자의 안전을 위해 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.

조작판넬과 각부의 명칭기

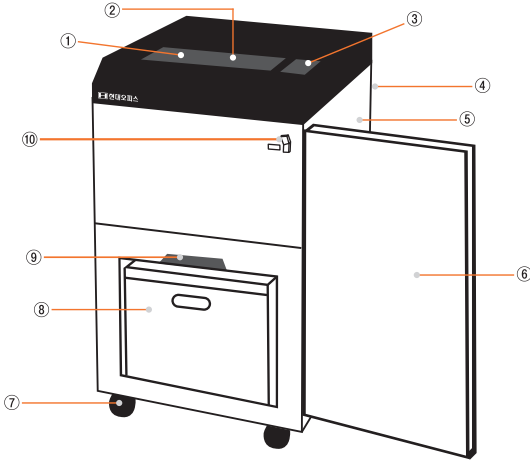

- ① 문서투입구 : 문서세단시 문서를넣어 세단합니다.
- ② 자동감지센서 : 문서가 투입되면 자동으로 감지합니다.
- ③ 조작판넬 : 제품동작의 상태를표시하며, 수동조작시 사용합니다.
- ④ 환기구멍 : 모터 작동시 발생한 열을 자연환기 처리합니다.
- ⑤ 하체부 케이스 : 커터와 모터 Ass'y를 안전하게 보호합니다.
- ⑥ 전면 도어
- ⑦ 이동용 바퀴 : 제품 운반 및 이동시 사용합니다.
- ⑧ 세단물 박스 : 세단된 종이를 회수, 처리하는 전용박스입니다.
- ⑨ 세단물 자동감지판 : 세단물의 누적량을 감지합니다.
- ⑩ 전원스위치 : 전원을 켜고 끄 때 사용합니다.

- ① **정회전**
문서를 세단합니다.
- ② **역회전**
세단시 과부하 상태 또는 역회전버튼을 누르면 램프에 불이 점등됩니다.
- ③ **파지함 가득참**
파지함이 가득차면 램프가 켜집니다. 세단물 박스를 비워주면 정상적으로 작동합니다.
- ④ **파지함 문열림**
사용자의 안전을 고려해 세단물 박스 도어나 상부덮개를 열었을 때 램프가 켜지며, 문이 닫혀야 정상적으로 작동합니다.
- ⑤ **모터과열**
장시간 연속사용시 모터를 보호하기 위해 램프에 불이 점등되며 작동이 정지됩니다. 모터를 식혀준 후 다시 사용합니다.
- ⑥ **부하표시 (Stand-By)**
세단물의 처리량에 따라 램프의 표시 위치가 변하며 부하의 최고점에 이르면 정지 후 자동으로 역회전합니다.
- ⑦ **역회전버튼** : 세단중인 문서를 빼내거나 용지결림시 사용합니다.
- ⑧ **정지버튼** : 세단기를 정지시킬 때 사용합니다.
- ⑨ **시작버튼** : 수동으로 세단작업시 사용합니다.



제 품 사 양

모 델 명	투입폭	세단매수	세단크기	파지함	모터
PK-5275 Plus	270mm (B4)	30매	3 x 30mm	90리터	1/2
주요기능	- 문서투입 자동감지기능 - 모터보호 열감지 기능 (Thumer Starter 내장) - 도어열림 자동방지기능 (사용자 안전고려) - 1분 이상 공회전시 자동정지기능 - 이중투입구 장치 - 폐지함 가득참 자동감지기능 - 과전류 자동차단기능 (브레이크 스위치 적용) - 자동감지센서 수명 10배 연장기능 - 세단칩 분산기능				

KC인증번호 YF10007-16001(한국화학융합시험연구원)
MSIP-REM-HOF-PK-8410K (국립전파연구원)

설치 및 사용방법

1. 전원코드는정격전압 전류의 콘센트에 연결하여 주십시오. (220V / 60HZ, 15A)
2. 본 제품은 220V 전용이므로 사용하실 때 정격을 확인하여 주십시오.
3. 기계 도어를 열고 전면에 있는 전원 스위치를 ON 위치에 두십시오.
4. 조작판넬의 첫번째 램프에 점등되어 Stand-By 모드인지 확인하여 주십시오.
5. 세단 할 문서를 상단부 투입구에 넣어주세요.
6. START버튼을 누르지 않아도 광센서가 문서 투입을 감지하여 자동으로 세단을 완료한 후 자동으로 정지하여 Stand-By 모드 상태로 전환됩니다.
7. 세단물의 양이 많을 때, 작업시 자동으로 역회전 하는 것은 세단물을 안전하고 무리없이 세단하기 위한 것 이므로 모터보호기능의 정상적인 작동입니다.
8. 세단이 완료되면 자동으로 정지하며 Stand-By 모드로 전환됩니다.

세단기를 장시간 연속으로 사용하면 모터를 보호하기 위해 기기의 모든 기능들이 중단됩니다.
모터가 완전히 냉각된 후 다시 전원을 연결하여 기기를 사용하세요.

고장이라고 생각되는 경우

전원플러그는 꽂혀 있습니까? NO
▶ 전원플러그를 꽂아주세요.
▶ 전원스위치를 ON으로 해주세요.

▶ YES
전원스위치 명판에 Stand-By 모드로 점등되어 있습니까? NO
▶ 전원을 끄고 다시 켜 주세요.
▶ 작동 불능시 A/S 문의

▶ YES

사용설명서의 조작판넬과 상태표시창 기능 설명을 참조해 주세요.

*조작판넬 2번 점등시 세단물 박스가 가득 찼는지 확인하시고, 세단물 자동감지판을 수 회 털어주십시오.

세단이 되지 않을 경우, 조작판넬의 점등표시를 확인하십시오.

점등표시 확인 - 조작판넬의 각 표시창에 이상 점등상태를 확인해 주십시오.
사용설명서 참조 - 사용설명서를 참조하십시오. 점등이 되어있지만 세단기가 작동하지 않을 경우 전원을 끄시고, 2분 후에 다시 사용하십시오.

경고

1. 어린이나 유아의 손이 닿지 않는 곳에서 사용해주세요.
2. 긴머리, 넥타이, 목걸이 등 을 투입구에서 멀리하세요. 기기작동중 투입구 속으로 말려들어갈 경우 역회전 버튼을 눌러 천천히 배출시켜 주세요.
3. 전원스위치를 ON으로 둔 상태에서 세단하시고 긴급상황 발생시 OFF로 전환하면 곧바로 기기작동이 중단됩니다.
4. 세단시 최대 세단매수의 60% 이내에서 사용하시면 고장없이 오랜사용이 가능합니다.
5. 제품에 충격을 가하지 마십시오.

