

## 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 현대오피스

우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

현대오피스 코팅기

# PL-336PRO

## 제품사용설명서



## 구조 및 부분명칭



### 코팅기 조작부 안내

숫자 1~6 : 코팅속도를 조절할 수 있습니다. (최대속도 6)  
 온도▼/온도▲: 코팅기 온도를 1°C씩 올리거나 내릴 수 있습니다.  
 현온: 현재 코팅기의 온도를 잠시동안 표시해 줍니다.  
 대기: 온도 80°C / 속도 2 상태로 설정됩니다. 코팅 중 작업을 잠시 멈출 때 사용합니다.  
 125Mic: 온도 110°C / 속도 2 상태로 설정됩니다. 도화지 두께의 원고를 코팅할 때 사용합니다.  
 150Mic: 온도 130°C / 속도 1 상태로 설정됩니다. 두꺼운 두께의 원고를 코팅할 때 사용합니다.  
 핫: 온도 90°C / 속도 5 상태로 설정됩니다. A4복사지 등 일반적인 원고를 코팅할 때 사용합니다.  
 콜드: 롤러 히터의 전원을 차단하며 온도가 60°C 이하로 내려가면 롤러가 정지합니다.

## 문제해결방법

문제	이유	조치사항
전원이 들어오지 않고, 롤러가 회전을 안한다.	1. 전원코드가 빠져있다. 2. 전원스위치가 내려가있다.	1. 전원플러그를 바르게 꽂아주세요. 2. 전원스위치를 ON으로 눌러주세요.
소음이 발생한다.	- 기어가 부드럽게 연결되어있지 않다.	- 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.
코팅품질이 나쁘다.	- 코팅지가 구부러져 있거나 접혀있다.	- 원고 두께에 맞게 온도조절을 해 주세요.
코팅지 끝부분이 붙지 않는다.	- 코팅지가 너무 두껍거나, 원고가 너무 두껍다.	- 필름 안에 코팅지를 잘 끼우거나 얇은 원고를 코팅해주세요.
그밖에 문제발생시	- 코팅물이 롤러에 말렸을 때	- 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.

위의 문제가 해결되지 않을 시 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화하셔서 전문가사와 상담하시기 바랍니다.

## 전기에 대한 주의사항

- ① 본 코팅기는 위에 언급된 전압에 정확히 연결되어야 합니다.
- ② 본 코팅기의 위치를변경하고자 할 경우 플러그를 꼭 뽑아주세요.
- ③ 피복이 벗겨지거나, 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
- ④ 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
- ⑤ 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
- ⑥ 당사의 모든 제품을 오랜기간(장시간) 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 약간의 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
- ⑦ 젖은손으로 전원을 만지지 마십시오.
- ⑧ 접촉부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.
- ⑨ 기계를 콘센트에서 가까운 곳에 설치하시기 바랍니다. 또한 기계를 이동할 동안에는 콘센트에서 플러그를 꼭 분리시켜 주십시오.

## 코팅기 사용시 주의사항


다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하니 유의 바라며 사용설명서는 보시고 난 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

- ① 습기가 많은 곳이나, 에어컨 바람이 나오는 쪽에 두지 마세요.
- ② 뜨거운 물질이나 열을 가해서 변형될 수 있는 대상을 넣지 마세요.
- ③ 규정한 필름이 아닌 PP, 셀로판지, 아크릴 등을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- ④ 필름을 비뚤어지게 삽입하거나 뒤틀림이 있으면 줄이 생기거나 구김이 생깁니다.
- ⑤ 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 감겨 말려들어갑니다.
- ⑥ 떨어뜨리거나 던지지 마십시오.
- ⑦ 사용전 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- ⑧ 장시간사용시 제품에 무리가 갈 수 있습니다. 장시간 전원을 켜 두지 마세요.
- ⑨ 넥타이나 스카프 등을 한 채, 기계의 투입구 근처에 있지 마세요. 롤러가 넥타이 등을 잡아당겨 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⑩ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ⑪ 앞면이나 후면의 커버를 전문서비스 없이 열지 마십시오. 고장시 꼭 A/S센터로 연락하시기 바랍니다. 소비자의 임의 분해로 인한 고장발생시 수리비가 발생할 수 있습니다.
- ⑫ 현대오피스 코팅기는 100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 100mic 보다 낮은 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다.



다음과 같은 장소에서 설치를 피해 주십시오.

- ▶ 스토브 등의 열기구나 에어컨의 송풍구 근처 등 급격히 온도나 습도가 높은 장소
- ▶ 조리대나 가습기의 근처 등 화재의 요인이 있는 장소
- ▶ 직사광선을 받는 장소
- ▶ 먼지나 진동이 많은 장소
- ▶ 어두운 장소나 경사진 장소 등 불안정한 장소

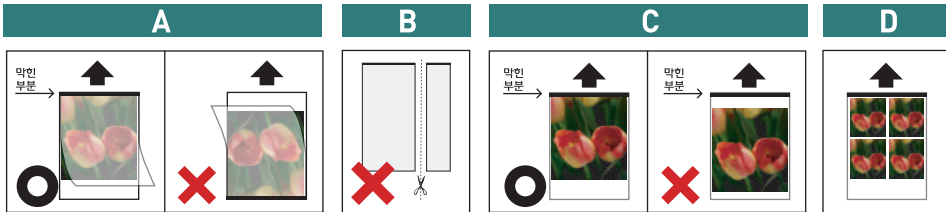

- A. 코팅지에 원고 투입시 열린부분으로 넣지 마세요. 반드시 막힌부분 먼저 넣어주세요.
- B. 코팅지는 잘라서 사용하지 마세요. 잘린 부분에서 접착액이 묻어나와 롤러에 묻습니다.
- C. 필름에 원고를 넣을 때 윗쪽에 빈공간을 두지 말고 윗쪽 끝까지 밀어 넣어 주세요.
- D. 작은 사이즈의 원고를 여러장 코팅할 경우 코팅 후 잘라주세요.
- E. 현대오피스 코팅기는 100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 80mic 이하의 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다. (A/S발생시 수리비용이 청구될 수 있습니다.)

## 온도조절, 속도조절

코팅원고의 두께에 따라 온도,속도조절이 가능합니다.

\*기본설정 온도 90°C / 속도 5  
복사용지(코팅지 100mic 기준)  
핫 버튼을 누르면 자동셋팅



## 역회전 기능

코팅작업 중 용지 걸림시 역회전 버튼을 이용하여 손쉽게 제거할 수 있습니다.



## 6개의 핫롤러로 고품질 코팅 실현

선명하고 투명하게!  
중요문서, 사진 등 다양한 두께의 원고를 깔끔하게 코팅합니다.



오토파워 기능 - 30분간 기기 미작동시 콜드모드로 자동전환됩니다. 재시작시 핫버튼을 눌러주세요.

\*\* 조작패널 온도조절 버튼 조작시 설정온도 140°C를 초과하여 설정할 경우 안전을 위해 부저음이 울리며, 롤러의 전원과 조작패널의 입력을 차단합니다. 핫 버튼을 1회 누르고 재설정하면 과열방지 시스템이 해제됩니다.

\*\* 롤러의 온도가 150°C를 넘을 경우 기계 내부의 과열방지 온도스위치가 작동하여 롤러의 전원을 차단합니다. 롤러의 온도가 충분히 식을 때까지 기다린 후 기기 바닥 중앙의 과열방지 온도스위치의 리셋버튼을 드라이버나 볼펜으로 1회 눌러주면 해제됩니다.

## 제품 사용방법

\* 코팅기 사용시 바닥이 평평한 곳에 놓고 사용해주세요.



1. 기기 뒷면 전원스위치를 켜 후, 핫 버튼을 눌러줍니다.  
(기본온도 90°C, 속도 5 설정-코팅지 100mic 기준)



2. 롤러의 온도가 충분히 가열되면 예열램프에 초록색 불이 들어옵니다.



3. 코팅물을 막힌 부분부터 투입구에 넣어주세요.



4. 코팅 완성! 작업이 끝나면 콜드버튼을 눌러줍니다.  
기기 온도가 내려가면 모터가 정지합니다. 전원을 차단해 주세요.

- 온도가 높을 경우 코팅이 말리거나 구부러질 수 있으니 온도를 10°C 정도 낮춰 사용하세요.  
- 온도가 낮을 경우 코팅이 불지 않거나 뿌영게 될 수 있으니 온도를 5~10°C 정도 높여서 사용하세요.



### 제품사양


모델명	PL-366PRO
최대 투입폭	330mm (A3)
최대 코팅두께	2mm
코팅속도	최대 1,050mm/분
롤러 수	6롤
가열방식	핫롤러 방식
예열시간	3분
전원 / 소비전력	220V, 60Hz / 4A
제품크기 / 무게	580 x 295 x 140mm / 15kg
기타 기능	속도, 온도조절 / 역회전

KC인증번호 ZH10128-9001H(한국산업기술시험원)

KTC, CPST, RoHS에서 인증받은 인체에 무해한 코팅지!

## 현대오피스 코팅지로 선명하고 깔끔한 무기포 코팅!

본 코팅기는 현대오피스 정품 코팅지에 최적화된 제품으로 정품이 아닌 코팅지 사용시 고장의 원인이 됩니다. 고품질 코팅을 위해 현대오피스 정품 코팅지를 사용해 주세요.

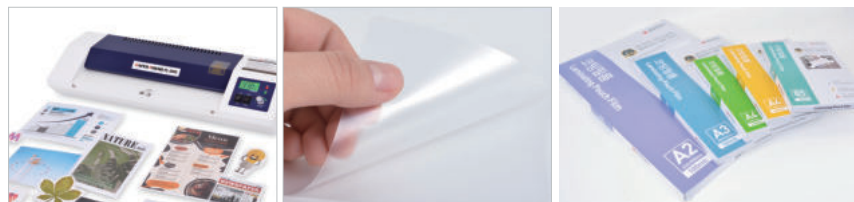

### 코팅지 [1박스 100매입]

- ▶ 높은 투명도와 뛰어난 접착력을 자랑합니다.
- ▶ 서류, 도면, 사진, 각종 출력물을 원본 그대로 영구히 보존할 수 있습니다.

종류	명함용	사진용	B5	A4	B4	A3
사이즈	65x95mm	95x135mm	192x267mm	216x303mm	265x380mm	303x426mm
두께	100Mic	100Mic	100Mic	100Mic / 150Mic	100Mic	100Mic

### 스티커 코팅지

- ▶ 코팅 후 스티커처럼 원하는 곳에 부착할 수 있습니다. [A4 (216x303mm) / 25매입]

