

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

판매처 :

주 소 :

회사명 :

부 서 :

본 사 : (주)현대오피스 우편번호: 306-826

주 소: 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전 화: 1566-3445 팩 스: 042-621-2583

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리 해드립니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

◆A/S◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. AS는 택배 이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 AS센터(1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다.
본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.

현대오피스 겸용 열제본기+코팅기

TD-650 제품사용설명서



업무시간 : 월요일~금요일(법정공휴일 제외) AM 9:00 ~ PM 6:00

제품구입 · 소모품 구입 - <http://www.hd2.co.kr>

현대오피스 고객센터 - 1566-3445


사무기기 전문기업
현대오피스(주)

사무기기 전문기업
현대오피스(주)

제품 사양

TD-650 주요스펙			
전압	220V/60Hz	전류	1.45 A
크기	438 x 119 x 217 mm	무게	1.76 Kg
코팅 기능			
예열 시간	5 분	최대 코팅 폭	320mm, A3사이즈
최대 두께	0.6 mm	코팅지 두께	80~100Mic
코팅 속도	250mm/Min	롤러 개수	2개
열제본 기능			
예열 시간	3 분	제본 시간	1분
최대 제본매수	250매 (70gsm)	용지크기	A4

구조 및 부분명칭 [조작부 상세설명]

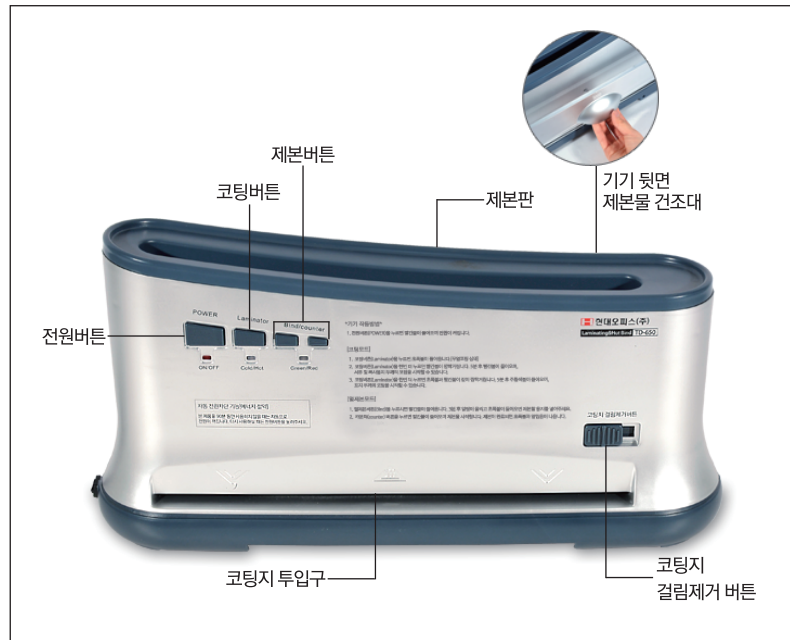

MEMO.

■ 사 용 방 법

본 제품은 가정 및 사무실에서 사용을 위한 제품이며, 명함에서 A3 사이즈까지 코팅이 가능합니다.
일반 문서 외 두꺼운 용지, 사진 등은 코팅을 금지합니다.
열제본기는 전용 열제본표지를 사용해 제본해주세요.

전원버튼(POWER)

전원버튼(POWER)을 누르면 빨간불이 들어오며 전원이 켜집니다.

코팅모드(Laminator) 사용법

1. 코팅버튼(Laminator)을 누르면 초록불이 들어옵니다.[무열코팅 상태]
2. 코팅버튼(Laminator)을 한번 더 누르면 빨간불이 깜빡거립니다. 5분 후 빨간불이 들어오며, 서류 및 복사용지 두께의 코팅을 시작할 수 있습니다.
3. 코팅버튼(Laminator)을 한번 더 누르면 초록불과 빨간불이 같이 깜빡거립니다. 5분 후 주황색불이 들어오며, 표지 두께의 코팅을 시작할 수 있습니다.

열제본모드(Bind/Counter) 사용법

1. 열제본버튼(Bind)을 누르시면 빨간불이 들어옵니다. 3분 후 알람이 울리고 초록불이 들어오면 제본할 용지를 넣어주세요.
2. 카운터(counter) 버튼을 누르면 빨간불이 들어오며 제본을 시작합니다. 제본이 완료되면 초록불과 알람음이 나옵니다.

용지 걸림 제거 버튼

코팅하실 때 종이 가 말린 경우 용지 걸림 제거 버튼을 옆으로 밀고, 코팅지를 앞으로 당기시면 쉽게 제거하실 수 있습니다.

자동 정지 기능

본 제품을 90분 동안 사용하지 않을 때는 자동으로 전원이 꺼집니다.
다시 사용할 때는 전원버튼을 눌러주세요.

■ 열제본기 사용시 주의사항

*제본이 완료된 후 꺼내서 바닥에 2~3회 내리친 후 기기 뒷부분 제본물 건조대에 놓아두면 본드와 서류가 더 잘 붙습니다.

*열제본표지는 제본매수보다 많이 넣으면 본드가 붙지않아 내용물이 떨어집니다.
꼭 최대제본매수보다 적은 양을 넣어주세요.

■ 열제본표지 두께별 제본매수

열표지 두께	2mm	3mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm
제본매수	2~20매이하	21~30매이하	31~40매 이하	41~60매이하	61~80매이하	81~100매이하	101~120매이하

열표지 두께	15mm	18mm	20mm	22mm	24mm	27mm
제본매수	121~150매이하	151~180매이하	181~200매이하	201~220매이하	221~240매이하	241~270매이하

열제본 전용표지를 사용하여 제본해주세요

■ 사용시 주의사항


1. 기계를 통풍 잘 되는 곳과 평평한 곳에서 사용해주세요.
2. 반드시 220V/60Hz의 전원을 사용해주세요.
3. 내부온도가 높기 때문에 손을 넣지 마십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
5. 기계를 던지거나 떨어뜨리지 마세요. 기계에 이상이 있을 시 A/S센터로 연락주세요.
6. 더 자세한 사용설명서는 www.hd2.co.kr 홈페이지 동영상 참고하세요.

■ 보관방법


1. 본 제품을 청소 하실 때는 반드시 전원 코드선을 뽑아주세요.
2. 젖은 수건으로 본 제품에 사용하지 마십시오.
3. 코팅하실 때 열 감지 종이를 사용 금합니다.
4. 250장 이상 제본하지 마십시오.

MEMO.


코팅기 사용시 주의사항

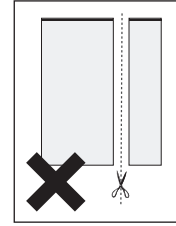

코팅지는 잘라서 사용하지 마세요.
잘린부분에서 접착제가 묻어나와 롤러에 묻습니다.

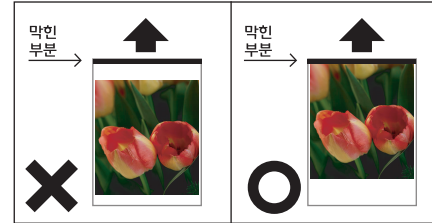

코팅지에 원고를 넣을 때 공간을 두지 말고
막힌부분으로 원고를 밀착시켜 주세요.

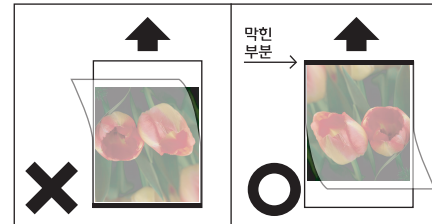

코팅지의 열린부분을 입구에 넣지 마세요.
반드시 막힌쪽이 먼저 들어가도록 사용하세요.

- 습기가 많은 곳이나, 에어컨 바람이 나오는 쪽에 두지 마세요.
- 뜨거운 물질이나 열을 가해서 변형될 수 있는 물질을 넣지 마세요.
- 표시되어있는 전원/정격 외에는 사용하지 마세요.
- 규정된 필름이 아닌 PP,셀로판지, 아크릴 등을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 필름을 비뚤어지게 삽입하거나 뒤틀림이 있으면 줄이 생기거나 구김이 생깁니다.
- 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 감겨 말려들어갑니다.

원고 두께에 따른 코팅사용법

원고두께(mm)	필름두께 (Mic)	100Mic
복사용지		코팅버튼 1번
아트지 (카타로그 등)		코팅버튼 2번

코팅모드 사용시, 일반 복사용지는 코팅버튼을 1회,
표지나 아트지 등의 용지는 코팅버튼을 2회 눌러 코팅하세요.