

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

부 서 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428

주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배비용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

업무시간 : 월요일~금요일 9:00~18:00 / 토, 일, 공휴일 휴무

제품구입·소모품구입 : www.hd2.co.kr

현대오피스 고객센터 : 1566-3445

V-750N 사용설명서



1. 개요

현대오피스의 지폐계수기를 선택해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 계수기는 LCD화면을 적용하여 신속하고 정확한 계수기능으로 빠른 일처리가 가능합니다.

2. 안전한 사용을 위한 주의사항

고장없이 오래 사용하기 위해서는 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

① 외출 및 퇴근시 전원차단

외출 및 퇴근시 전원버튼을 꺼주세요.
→ 전기 소모의 원인이 될 수 있습니다.



② 손가락 주의

지폐 투입시 혹은 반대로 돌릴 때, 손이 회전체 롤러에 끼이지 않도록 주의하세요.
→ 손가락이 끼어 다칠 우려가 있습니다.



③ 접지 코드

전원 코드는 접지가 연결된 콘센트에 연결해주세요.
→ 누전에 의해 감전이 일어날 수 있습니다.



④ 분해 및 수리, 개조 금지

임의로 분해 및 수리하지 마세요.
→ 감전 및 상해의 우려가 있습니다.



⑤ 이물질 삽입 금지

기기 내부에 동전 및 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.
→ 기기 내부에 끼어 동작되지 않을 수 있습니다.



※ 사용자께서는 위의 내용을 반드시 숙지하시어 보다 정밀하고 정확한 기계로 사용하여주시면 감사하겠습니다.

9. 에러발생시 조치방법

에러내용	원 인	내용 및 조치방법
지폐가 기울어짐	▶ 기울어지면서 계수	▶ 지폐가 기울어져 계수되는 경우 발생 → 지폐를 재정렬하여 다시 계수합니다.
지폐가 연이어 들어감	▶ 단변(폭)이 긴 지폐를 계수 ▶ 2장 이상이 연이어 계수	▶ 마지막장 지폐를 다른 지폐와 확인 → 지폐를 제거한 후에 다시 계수합니다. ▶ 계수량보다 2장 이상이 많은가 확인 → 두께조절나사를 “-” 쪽으로 조절합니다.
지폐가 겹장으로 삽입	▶ 2장의 지폐가 겹쳐서 계수 ▶ 매우 지저분한 지폐를 계수	▶ 계수량보다 2장 이상이 많은가 확인 → 두께조절나사를 “-” 쪽으로 조절합니다. ▶ 마지막장 지폐가 오염되어 2장으로 인식됨 → 지폐를 제거한 후에 다시 계수합니다.
지폐없이 모터회전	▶ 지폐가 투입되지 않는 경우	▶ 투입구가 좁아 지폐가 들어가지 못함 → 두께조절나사를 “+” 쪽으로 조절합니다. ▶ 롤러가 회전하지 않는 경우 → 동전, 클립 등이 걸려있는지 확인합니다.
지폐가 반만 걸림	▶ 카운터센서 한쪽만 인식	▶ 반쪽지폐 혹은 접힌 지폐가 계수됨 → 지폐를 제거한 후에 다시 계수합니다.
지폐가 내부에 걸림	▶ 카운터센서 양쪽이 가려짐	▶ 계수 중 마지막장이 걸림 → 스타트 버튼을 누를때마다 롤러가 회전합니다. ▶ 구겨져서 기계안에 걸린 경우 → 롤러를 반대로 돌려서 지폐를 제거합니다.
카운터센서 확인	▶ 계수센서가 불량인 경우	▶ 왼쪽이나 오른쪽 계수센서가 불량인 경우 발생 → 먼지 청소후에도 발생하면 A/S에 문의해주세요.
스태커확인	▶ 스태커받이 센서가 불량인 경우	▶ 전원을 켰을 때, 스태커 센서가 가려지면 발생 → 스태커 센서의 지폐 혹은 먼지를 제거합니다.
“삐삐” 부저음	▶ 계수 후 스태커에 지폐가 있을 경우	▶ 계수 후 10초안에 지폐가 제거되지 않으면 발생 → 스태커받이의 지폐를 제거합니다.

위의 처리방법으로 해결이 안 될 경우 현대오피스 A/S센터 1566-3445 로 전화하셔서
전문기사와 상담하시기 바랍니다.

7. 주의사항

다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 사용설명서는 보시고 난 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

- ① 반드시 경고문구를 준수하시길 바랍니다.
- ② 반드시 표기된 전압을 사용하시기 바랍니다. 전원을 모르시는 분들은 판매처로 문의하시기 바랍니다.
- ③ 반드시 제품 구성에 있는 전원코드선을 사용하시기 바랍니다. 만약 다른 코드선을 사용시 쇼트 또는 화재가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- ④ 이물질 혹은 파편을 본 제품에 넣지 마세요. 막힘, 화재, 쇼트 등이 발생할 수 있습니다.
- ⑤ 아래와 같은 상황은 절대 기계를 사용하지 마시고 A/S센터로 보내주시기 바랍니다.
 - A : 케이블 선 훼손 또는 마모될 시
 - B : 기계안쪽으로 액체가 흘러들어갔을 시
 - C : 기계가 하수구 또는 물속으로 빠졌을 시
 - D : 기계가 땅으로 떨어졌거나 다른 원인으로 훼손될 시
 - E : 기계가 평소와 다르게 작동될 시
- ⑥ 쇼트, 화재 등을 방지하기 위해 임의로 기계를 분해했을 시에는 감전 또는 화재의 위험이 있으니 반드시 A/S센터로 보내주시기 바랍니다.
- ⑦ 전원 코드선이 훼손되거나 콘센트에 느슨하게 되어있을 시 화재의 발생이 있을 수 있으니 작동을 중지하시기 바랍니다.
- ⑧ 미사용시에는 반드시 전원 코드선을 뽑아주시기 바랍니다.

8. 유지보수

- 센서의 세척시 화학약품 및 표백제의 사용을 절대 금합니다.
- 주기적으로 브러시를 사용하여 센서를 청소합니다.
- 기계에 충격을 가하지 마세요.

- 본 제품의 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 제조사의 승인없이 기계의 무단개조 및 변경은 당사에서 책임지지 않습니다.

3. 주요기능



4. 기기사양

구 분	사 양
계수방식	롤러 마찰식 시스템
호퍼용량	300매
스태커 용량	300매
계수속도	800 ~ 1,500 매 / 분 (4단계 속도조절)
제품크기	292(W) X 251(D) X 244(H)
제품무게	5.5kg
사용전압	AC 90~240 V , 50/60 Hz , 41 W

5. 제품 조작부



0~9 계수매수 설정 OK 확인버튼 M 시스템 설정모드 ▲ ▼ UP/DOWN 방향선택



매수설정

- 계수 할 지폐의 매수를 설정합니다.
- 계수설정 버튼을 누르면 10, 50, 100 ~ 250, ---(무한) 으로 설정 가능
- Up/Down 키로 설정 숫자에 가감할 수 있습니다.
- 숫자버튼을 눌러 직접 계수설정을 할 수 있습니다.



LEVEL

지폐 감도조절 설정버튼입니다.

자 동	처음 지폐 기준으로 LEVEL KEY 자동설정
■	얇고 밝은색의 지폐를 계수할 때 사용
■■	LEVEL 1~2 중간레벨 지폐를 계수할 때 사용
■■■	감도가 높아질수록 어둡고 두꺼운 지폐를 계수할 때 사용합니다.



계수속도


- 지폐 계수 속도를 설정하는 기능입니다.
- 분당 800/1000/1250/1500 로 4단계 속도조절이 가능합니다.



합산계수

- 합산계수 기능을 활성화 합니다.
- 계수되는 지폐의 매수가 누적으로 합산됩니다. (금액합산이 아닌 지폐 매수의 합산기능)
- 합산버튼을 한번 더 누르면 초기화됩니다.

6. 환경 설정

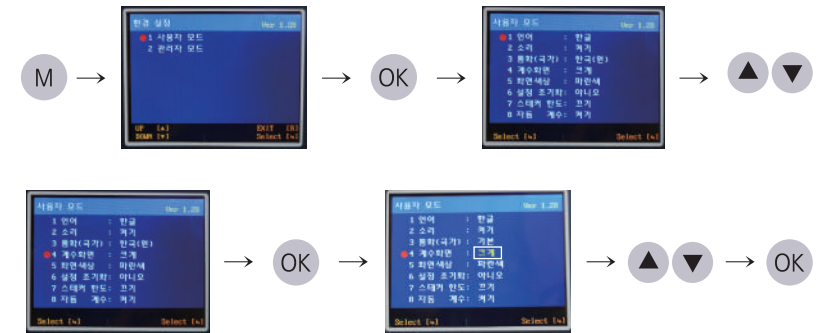

M 버튼 → 1.사용자모드 → OK버튼 → 사용자 모드에서 원하는 메뉴를 화살표 버튼으로 선택합니다. OK버튼을 누르면 색상이 변하며, 화살표 버튼으로 옵션을 선택 후 OK버튼을 누르면 설정이 저장됩니다.

(2.관리자 모드는 A/S 등의 기기관리를 위해 전문수리기사를 위한 메뉴이므로, 사용하지 할 수 없습니다.)

1. 언어 - 한글 / 영어
화면에 표시되는 문자의 형식을 선택합니다.
2. 소리 - 켜기 / 끄기
버튼 입력시 부저음을 켜고 끄는 기능입니다.
계수 완료 직후 스택커의 지폐 유무를 알려주는 부저음
3. 통화(국가) - 기본 / 한국(원) / 미국(달러) / 인도(루피)
본 모델은 해당기능을 지원하지 않으며, 기본으로 설정하여 사용합니다.
4. 계수화면 - 작게 / 크게
계수표시 숫자의 크기를 선택하는 기능입니다.
5. 화면색상 - 검정색 / 흰색 / 파란색
계수표시부의 바탕화면색을 설정하는 기능입니다.
6. 설정 초기화 - 예 / 아니오
사용자모드의 설정값을 초기값으로 정하는 기능입니다.
7. 스택커 한도 - 켜기 / 끄기
스택커에 지폐가 200장이 되면 멈추는 기능입니다.
8. 자동계수 - 켜기 / 끄기
호퍼에 지폐를 올리면 자동으로 계수하는 기능입니다.