

## 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스      우편번호 : 34428  
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩  
전화 : 1566-3445      팩스 : 042-635-2895

### ◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.  
(무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
  - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
  - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
  - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
  - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
  - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

### ◆A/S규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배비용을 기본으로 합니다.  
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)에서 확인해주세요.

현대오피스 코팅기

# PL-540PRO

## 제품사용설명서



## 구조 및 부분명칭



전원 - ON/OFF시 1초간 누릅니다.  
 핫 - 코팅 시작 전 눌러줍니다.  
 현재온도 - 롤러의 실제온도를 확인할 때 누릅니다.  
 역회전 - 필름이 롤러 안으로 말렸을 경우, 버튼을 눌러 제거합니다.  
 온도 - 온도조절시 사용합니다. (최대 145°C)



제품사양	
모델명	PhotoLami-540PRO
최대 투입폭	325mm (A3)
최대 코팅두께	250mic
코팅속도	520mm/분
롤러수	4롤러
가열방식	핫롤러
예열시간	2~3분
전원/소비전력	AC 220V, 60Hz / 2.6A
제품크기	480 x 211 x 115mm

**KC인증번호** ZH10064-15001C (한국산업기술시험원)

## 문제해결방법

문제	이유	조치사항
전원이 들어오지 않고, 롤러가 회전을 안한다.	1. 전원코드가 빠져있다. 2. 전원스위치가 내려가있다.	1. 전원플러그를 바르게 꽂아주세요. 2. 전원스위치를 ON으로 눌러주세요.
소음이 발생한다.	- 기어가 부드럽게 연결되어있지 않다.	- 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.
코팅품질이 나쁘다.	- 코팅지가 구부러져 있거나 접혀있다.	- 원고 두께에 맞게 온도조절을 해 주세요.
코팅지 끝부분이 붙지 않는다.	- 코팅지가 너무 두껍거나, 원고가 너무 두껍다.	- 필름 안에 코팅지를 잘 끼우거나 얇은 원고를 코팅해주세요.
그밖에 문제발생시	- 코팅물이 롤러에 말렸을 때	- 제품 전원을 끄시고, A/S문의를 바랍니다.

위의 문제가 해결되지 않을 시 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화하셔서 전문가사와 상담하시기 바랍니다.

## 전기에 대한 주의사항

- ① 본 코팅기는 위에 언급된 전압에 정확히 연결되어야 합니다.
- ② 본 코팅기의 위치를변경하고자 할 경우 플러그를 꼭 뽑아주세요.
- ③ 피복이 벗겨지거나, 외관상 손상이 있는 코드의 사용을 금지합니다.
- ④ 지정된 전류량에 미치지 못하는 전선이나 커넥터를 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
- ⑤ 통풍이 잘 되는 실내에서 사용하세요.
- ⑥ 당사의 모든 제품을 오랜기간(장시간) 사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 약간의 이상현상이 발생되면 사용을 중단하고 A/S를 받으시기 바랍니다.
- ⑦ 젖은손으로 전원을 만지지 마십시오.
- ⑧ 접촉부가 꺾이지 않도록 주의하여 사용하십시오.
- ⑨ 기계를 콘센트에서 가까운 곳에 설치하시기 바랍니다. 또한 기계를 이동할 동안에는 콘센트에서 플러그를 꼭 분리시켜 주십시오.

## 코팅기 사용시 주의사항


다음의 안전사항을 따르지 않을 경우 위험하오니 유의 바라며 사용설명서는 보시고 난 후 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

- ① 습기가 많은 곳이나, 에어컨 바람이 나오는 쪽에 두지 마세요.
- ② 뜨거운 물질이나 열을 가해서 변형될 수 있는 대상을 넣지 마세요.
- ③ 규정된 필름이 아닌 PP, 셀로판지, 아크릴 등을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- ④ 필름을 비뚤어지게 삽입하거나 뒤틀림이 있으면 줄이 생기거나 구김이 생깁니다.
- ⑤ 내용물 없이 코팅지만 투입하지 마세요. 코팅지가 롤러에 감겨 말려들어갑니다.
- ⑥ 떨어뜨리거나 던지지 마십시오.
- ⑦ 사용전 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- ⑧ 장시간사용시 제품에 무리가 갈 수 있습니다. 장시간 전원을 켜 두지 마세요.
- ⑨ 넥타이나 스카프 등을 한 채, 기계의 투입구 근처에 있지 마세요. 롤러가 넥타이 등을 잡아당겨 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⑩ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ⑪ 앞면이나 후면의 커버를 전문서비스 없이 열지 마십시오. 고장시 꼭 A/S센터로 연락하시기 바랍니다. 소비자의 임의 분해로 인한 고장발생시 수리비가 발생할 수 있습니다.
- ⑫ 현대오피스 코팅기는 100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 100mic 보다 낮은 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다.



다음과 같은 장소에서 설치를 피해 주십시오.

- ▶ 스토브 등의 열기구나 에어컨의 송풍구 근처 등 급격히 온도나 습도가 높은 장소
- ▶ 조리대나 가습기의 근처 등 화재의 요인이 있는 장소
- ▶ 직사광선을 받는 장소
- ▶ 먼지나 진동이 많은 장소
- ▶ 어두운 장소나 경사진 장소 등 불안정한 장소

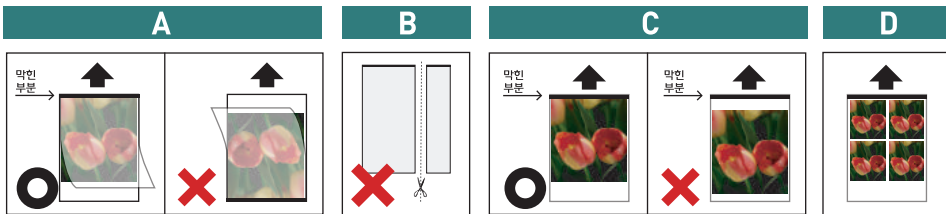

- A. 코팅지에 원고 투입시 열린부분으로 넣지 마세요. 반드시 막힌부분 먼저 넣어주세요.
- B. 코팅지는 잘라서 사용하지 마세요. 잘린 부분에서 접착액이 묻어나와 롤러에 묻습니다.
- C. 필름에 원고를 넣을 때 윗쪽에 빈공간을 두지 말고 윗쪽 끝까지 밀어 넣어 주세요.
- D. 작은 사이즈의 원고를 여러장 코팅할 경우 코팅 후 잘라주세요.
- E. 현대오피스 코팅기는 100mic 두께의 코팅지부터 사용이 가능합니다. 80mic 이하의 코팅지 사용시 말림현상이 발생할 수 있습니다. (A/S발생시 수리비용이 청구될 수 있습니다.)


## 온도 자동설정, 온도조절

기기 뒷면의 전원스위치를 켜고 핫 버튼을 누르면 100°C로 기본설정 됩니다. 온도버튼으로 코팅물 두께에 따라 온도조절이 가능합니다. (최대 145°C)




## 핫롤러, 4롤러

롤러에 직접 열을 가하여 코팅하는 방식으로 4개의 롤러로 선명하게 코팅합니다.

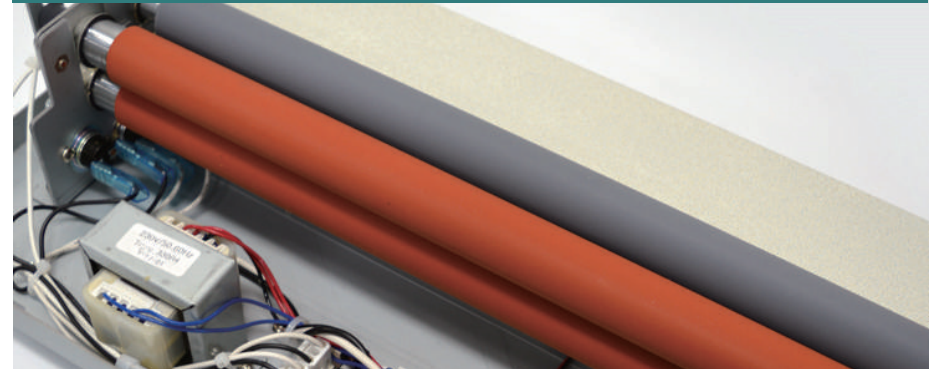

## 환풍구, 냉각팬 장착

기기 상단의 환기구와 하단의 냉각팬 장착으로 코팅기 내부열을 발산해 코팅지의 변형이 줄어듭니다.

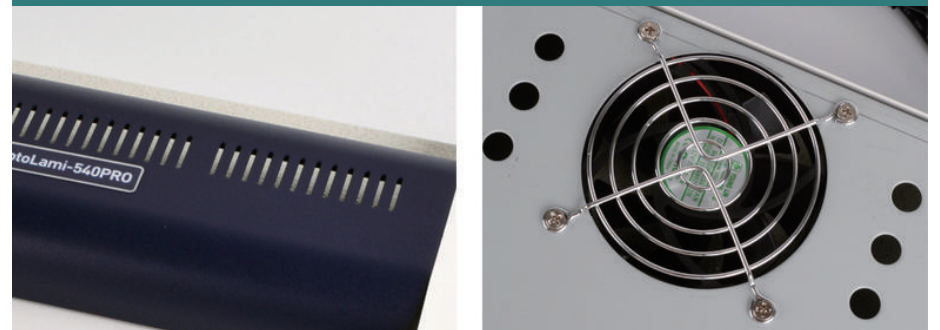

## 제품 사용방법

\* 코팅기 사용시 바닥이 평평한 곳에 놓고 사용해주세요.



1. 기기 뒷면 전원을 켜 후, 핫버튼을 눌러줍니다.  
(기본온도 100°C 설정)



2. 예열이 완료되면 부저음이 3번 울리고 시작등에 녹색불이 들어옵니다.



3. 코팅물을 막힌부분부터 투입구에 넣어주세요.



4. 코팅완성! 코팅이 끝나면 전원버튼을 1초간 눌러 줍니다. 기계온도가 65°C가 되면 자동으로 전원이 꺼집니다. (액정 COOL 표시)

## 필름두께와 원고두께에 따른 온도조절

원고두께(mm)	필름두께 (Mic)	온도
복사용지	100Mic	100°C
아트지 (카드로그 등)		110°C
켄트지		120°C

\* 필름의 제조회사나 제작시기에 따라 필름 두께, 접착상태가 다를 수 있습니다.  
(필름상태에 따라 온도조절이 필요할 수 있습니다.)

- 온도가 너무 높을 경우 코팅이 말리거나 구부러지는 현상이 나타날 수 있습니다.  
온도를 10°C 정도 낮추어 사용하세요.

- 온도가 너무 낮을 경우 코팅이 붙지 않거나 부엌게 되는 현상이 나타날 수 있습니다.  
온도를 5~10°C 정도 높여서 사용하세요.

SGS에서 인증받은 인체에 무해한 코팅지!

## 현대오피스 코팅지로 선명하고 깔끔한 무기포 코팅!



### 코팅지

- ▶ 높은 투명도와 뛰어난 접착력을 자랑합니다.
- ▶ 서류, 도면, 사진, 각종 출력물을 원본 그대로 영구히 보존할 수 있습니다.

종류	명함용	사진용	B5	A4	A3	한박스
사이즈	65x95mm	95x135mm	190x265mm	216x303mm	303x426mm	100매 포장
두께	100Mic	100Mic	100Mic	100Mic / 150Mic	100Mic	

### 스티커 코팅지

- ▶ 코팅 후 스티커처럼 원하는 곳에 부착할 수 있습니다. [A4 (216x303mm) / 25매입]

